



SyncMaster 275T



Installere drivere



Installere programmer





Produktets farge og utseende kan variere avhengig av modell, og produktspesifikasjonene kan endres uten varsel i forbindelse med forbedring av ytelsen.

- | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| ■ Sikkerhetsregler | ■ Innledning | ■ Tilkoblinger | ■ Bruke programvaren |
| ■ Justere skjermen | ■ Feilsøking | ■ Spesifikasjoner | ■ Informasjon |

Sikkerhetsregler

Notasjon Strøm Installasjon Rengjøring og bruk Annet

Notasjon

Les de følgende sikkerhetsanvisningene da de er utformet for å forebygge skade på utstyret og brukeren.

Advarsel / Forsiktig



Hvis du ikke følger retningslinjene som angis av dette symbolet, kan du skade deg selv eller utstyret. Hvis du ikke følger retningslinjene som angis av dette symbolet, kan du skade deg selv eller utstyret.

Symboler og markeringer



Forbudt



Viktig å lese og forstå til alle tider



Ikke demonter



Koble pluggen fra kontakten



Ikke berør



Jording for å forhindre elektrisk støt

Notasjon Strøm Installasjon Rengjøring og bruk Annet

Strøm



Når den ikke skal brukes i lengre tidsperioder, setter du PCen til DPM. Hvis du bruker en skjermseparator, setter du den til aktiv skjermmodus.


Bildene her er kun til referanse og gjelder ikke i alle tilfeller (eller land).

[Snarvei til instruksjoner for forebygging av bildeinnbrenning](#)


- Ikke bruk en skadet eller løs plugg.




- Fare for elektrisk støt eller brann.

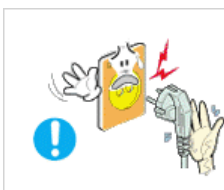


- ❑ Ikke trekk ut pluggen ved å dra i kablen, og ikke berør pluggen med våte hender.
- Fare for elektrisk støt eller brann.

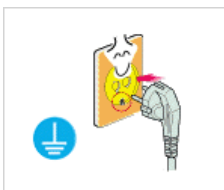


- ❑ Bruk bare en riktig jordnet plugg og kontakt.
- Feilaktig jording kan føre til elektrisk støt eller skade på utstyret . (Kun utstyr i klasse I.)

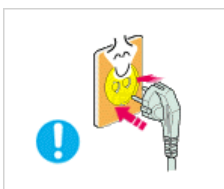

- ❑ Sett støpselet skikkelig i, så det ikke løsner.
- Dårlig forbindelse kan forårsake brann.

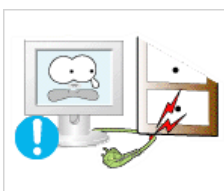

- ❑ Ikke bøy pluggen eller kablen unødvendig, og ikke plasser tunge gjenstander på dem. Det kan føre til skader.
- Fare for elektrisk støt eller brann.

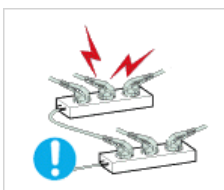

- ❑ Ikke koble for mange skjøteledninger eller støpsler itl en kontakt.
- Det kan føre til brann.



- ❑ Ikke koble fra strømledningen mens skjermen er i bruk.
- Hvis du trekker ut kontakten, kan det oppstå et spenningsfall som kan skade skjermen.



- ❑ Ikke bruk strømledningen hvis støpselet eller kontakten er full av støv.
- Hvis støpselet eller kontakten er full av støv, må du rengjøre den med en tørr klut.
- Hvis du bruker strømledningen når støpselet eller kontakten er full av støv, kan du få elektrisk støt eller forårsake brann.

- ❑ Når du skal koble apparatet fra hovednettet, må kontakten være tatt ut av stikkkontakten, og derfor skal strømkontakten være lett tilgjengelig.



- Fare for elektrisk støt eller brann.


Notasjon Strøm **Installasjon** Rengjøring og bruk Annet

Installasjon




Kontakt et autorisert servicesenter før du monterer skjermen på steder med mye støv, høye eller lave temperaturer, høyt fuktnivå, eller kjemiske stoffer, og på steder der skjermen skal stå på døgnet rundt, for eksempel på en flyplass, jernbanestasjon eller lignende.


Hvis dette ikke gjøres kan det føre til alvorlig skade på skjermen.

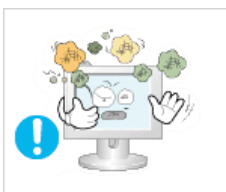

- ❑ Plasser skjermen et sted med lav fuktighet og et minimum av støv.
- Elektrisk støt eller brann kan oppstå inne i skjermen.

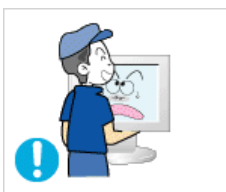


- ❑ Ikke mist skjermen når du flytter den.
- Det kan føre til skader på produktet eller fysisk skade for mennesker.

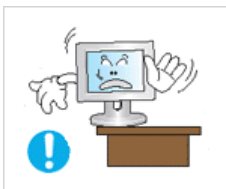

- ❑ Monter skjermfundamentet i en utstillingsmonter eller hylle slik at enden av fundamentet ikke stikker ut.
- Unngå å slippe ned produktet.




- ❑ Produktet må ikke plasseres på ustabile eller små underlag.
- Plasser produktet på et flatt og stabilt underlag, ellers kan produktet falle ned og forårsake skade på forbipasserende, spesielt barn.

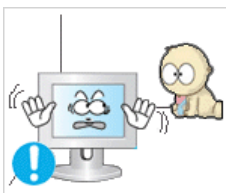

- ❑ Produktet må ikke plasseres på gulvet.
- Dette kan føre til at forbipasserende, spesielt barn, snubler i produktet.



- ❑ FOR Å HINDRE SPREDNINGEN AV BRANN MÅ DU HOLDE STEARINLYS ELLER ANDRE FORMER FOR ÅPEN FLAMME BORTE FRA PRODUKTET TIL ENHVER TID.

- Ellers kan det oppstå brannfare.

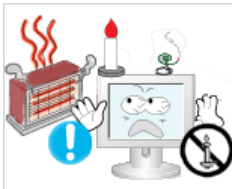


- Hold varmeovner borte fra strømkabelen.

▶ Hvis isolasjonen smelter kan det føre til elektrisk støt eller brann.

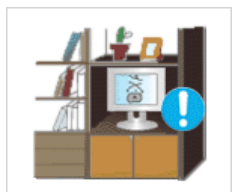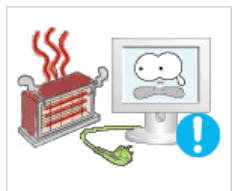


- Produktet må ikke installeres på steder med dårlig ventilasjon, for eksempel i en bokhylle, et skap eller lignende.

▶ Hvis den innvendige temperaturen stiger kan det føre til brann.

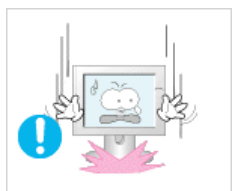

- Sett skjermen forsiktig ned.

▶ Eller kan den bli skadet eller ødelagt.

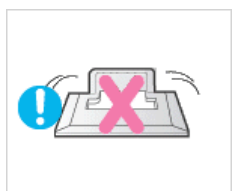


- Ikke plasser skjermen med forsiden ned.

▶ Skjermoverflatenoverflaten kan bli skadet.



- Installasjon av veggfeste må gjøres av en kvalifisert fagperson.

▶ Installasjon ved ukvalifiserte kan føre til personskader.
Bruk alltid monteringsenhetene som er spesifisert i brukerhåndboken.

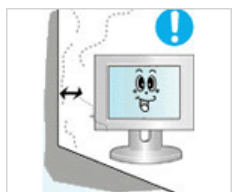

- Produktet må monteres minst 10 cm fra veggen, for å sikre tilstrekkelig ventilasjon.

▶ Dårlig ventilasjon kan gjøre at temperaturen inne i produktet øker, og dermed føre til kortere komponentlevetid og dårligere ytelse.




- Oppbevar plastemballasjen (posen) utilgjengelig for barn.

▶ Plastemballasjen (posen) kan føre til kvelning hvis barn leker med den.


► Rengjøring og bruk



Når du skal rengjøre skjermkabinettet eller overflaten på skjermen, tørker du med en lett fuktet og myk klut.

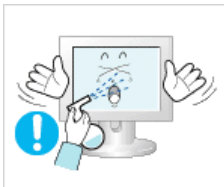

- ❑ Ikke sprut rengjøringsmiddel direkte på skjermen.
- ▶ Dette kan føre til skader, elektrisk støt eller brann.

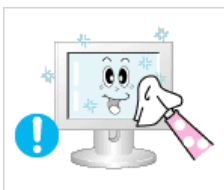


- ❑ Bruk det anbefalte rengjøringsmiddelet på en myk klut.




- ❑ Hvis kontakten mellom pluggen og pinnen er støvete eller skitten, må du rengjøre den forsiktig med en tørr klut.
- ▶ En skitten kontakt kan føre til elektrisk støt eller brann.



- ❑ Trekk alltid ut strømledningen før du rengjør produktet.
- ▶ Ellers kan det oppstå fare for elektrisk støt eller brann.

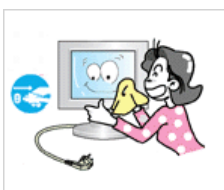

- ❑ Trekk støpselet ut av stikkontakten, og tørk av produktet med en myk, tørr klut.
- ▶ Ikke bruk kjemikalier som voks, benzen, alkohol, tynner, insektmiddel, luftforfrisker, smøremiddel eller vaskemiddel.

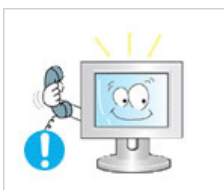

- ❑ Kontakt et [servicesenter](#) eller kundesenter for innvendig rengjøring en gang om året.
- ▶ Når du bytter batterier, passer du på å plassere dem med riktig polaritet (+/-) som vist på batteriholderen.

► Annet

- ❑ Ikke ta av dekslet (eller baksiden).



- ▶ Fare for elektrisk støt eller brann.
Overlat service til kvalifisert servicepersonell.



- ▶ Hvis skjermen ikke fungerer normalt, nærmere bestemt hvis det kommer uvanlige lyder eller lukter fra den, trekker du ut pluggen med en gang og [kontakter en autorisert forhandler eller servicetilbyder](#).
- ▶ Fare for elektrisk støt eller brann.




- ▶ Ikke bruk produktet på steder som er utsatt for olje, røyk eller fuktighet.
- ▶ Dette kan forårsake funksjonsfeil, elektrisk støt eller brann.
Dette kan forårsake funksjonsfeil, elektrisk støt eller brann. Unngå især å bruke skjermen nær vann eller utendørs der den kan utsettes for snø eller regn.




- ▶ Hvis skjermen faller ned eller kabinettet blir skadet, slår du av skjermen og kopler fra strømledningen. Deretter kontakter du forhandlerens [servicesenter](#).
- ▶ Skjermen kan utvikle funksjonsfeil, som kan forårsake elektrisk støt eller brann.



- ▶ Kople fra strømledningen under tordenvær, eller når skjermen skal stå ubrukt over lengre tid.
- ▶ Skjermen kan utvikle funksjonsfeil, som kan forårsake elektrisk støt eller brann.

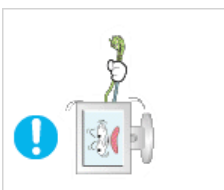

- ▶ Ikke prøv å flytte skjermen ved å trekke i ledningen eller signalkabelen.
- ▶ Dette kan føre til skader, elektrisk støt eller brann som følge av en skadet kabel.

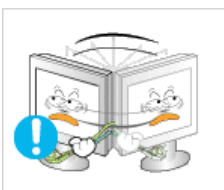

- ▶ Ikke flytt skjermen til høyre eller venstre ved å dra i strømledningen eller signalkabelen.
- ▶ Dette kan føre til skader, elektrisk støt eller brann som følge av en skadet kabel.



- ▶ Ikke dekk til åpningene på skjermkabinettene.
- ▶ Dårlig ventilasjon kan føre til funksjonssvikt eller brann.

- ▶ Ikke plasser væskebeholdere, kjemiske produkter eller små metallgjenstander på skjermen.



- ▶ Dette kan forårsake funksjonsfeil, elektrisk støt eller brann. Hvis et fremmedlegeme trenger inn i skjermen, slår du den av og kopler fra strømledningen før du kontakter forhandlerens [servicesenter](#).



- ▶ Hold produktet borte fra brennbar kjemisk spray eller brennbare substanser.
 - ▶ Fare for eksplosjon eller brann.




- ▶ Sett aldri inn noe av metall i skjermens åpninger.
 - ▶ Fare for elektrisk støt, brann eller skader.




- ▶ Skarpe metallgjenstander eller brennbare gjenstander må ikke stikkes inn i ventilasjonshullene, hodetelefonkontakten eller AV-kontaktene.
 - ▶ Dette kan forårsake elektrisk støt eller brann. Hvis vann eller andre væsker kommer inn i produktet, slår du det av og trekker ut strømledningen, og kontakter [servicesenteret](#).




- ▶ Hvis du viser et fast skjermbilde i lengre tid, kan det oppstå restbilder eller uskarphet.
 - ▶ Skift til strømsparingsmodus eller sett på en skjermsparer for å flytte bildet når du må være borte fra skjermen i lengre tid.

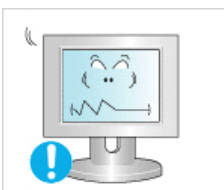

- ▶ Juster oppløsningen og frekvensen til nivåer som er passende for modellen.
 - ▶ Uheldige nivåer av oppløsning og frekvens kan skade synet.
27 tommer (68 cm) - 1920 X 1200

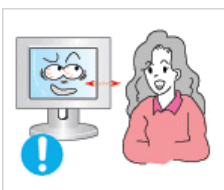

- ▶ Hvis du ser kontinuerlig på skjermen på kort avstand, kan det føre til at synet blir skadet.

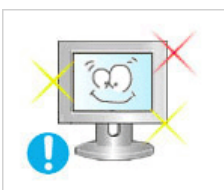

- ▶ For å hvile øynene bør du ta pause i minst fem minutter etter hver time du bruker skjermen.


- ▶ Produktet må ikke installeres på ustabile eller ujevne underlag, eller på steder som er utsatt for vibrasjoner.



- ▶ Unngå å slippe ned produktet. Dette kan føre til skade på produktet, eller personskade.




- ▶ Hvis produktet brukes på et sted der det er utsatt for vibrasjoner, kan det føre til at produktets levetid reduseres, eller at det tar fyr. Slå skjermen av og trekk ut strømledningen når skjermen skal flyttes. Pass på at alle kabler, inkludert antennekabelen og kabler til andre enheter, er koplet fra før du flytter skjermen.
- ▶ Kabler som ikke koples fra, kan bli skadet, og føre til brann eller elektrisk støt.

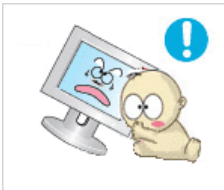

- ▶ Plasser produktet utenfor rekkevidde for barn, slik at de ikke skader produktet ved å henge i det.
- ▶ Hvis produktet faller ned kan det føre til personskade og til og med livsfare.



- ▶ Hvis produktet ikke skal brukes på en stund, trekker du ut strømledningen.
- ▶ Ellers kan det oppstå varme på grunn av oppsamlet smuss eller dårlig isolasjon, som kan føre til elektrisk støt eller brann.

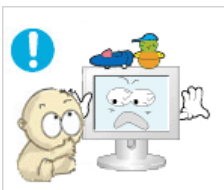


- ▶ Ikke plasser barnas favorittgjenstander (eller annet som kan være fristende) på produktet.
- ▶ Barn kan prøve å klatre opp på produktet for å hente en gjenstand. Dette kan føre til at produktet faller, slik at det kan oppstå personskade eller til og med livsfare.



- ▶ Når du skal løfte eller flytte skjermen, må du ikke holde den opp-ned hvis du bare holder i stativet.
- ▶ Skjermen kan da falle i gulvet og enten bli ødelagt eller skade personer.


▶ Gode stillinger ved bruk av skjermen

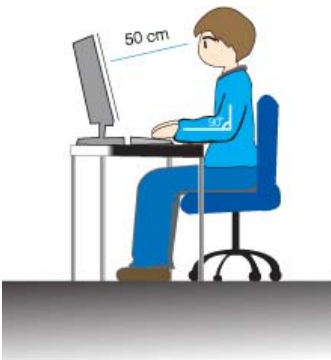

- ▶ Prøv å holde en god stilling når du arbeider ved skjermen.
- Hold ryggen rett.
- Hold en avstand på omtrent 45-50cm mellom øynene og skjermen. Se på skjermen litt ovenfra, og ha skjermen rett foran deg.
- Vipp skjermen 10-20 grader opp. Juster skjermhøyden slik at toppen av skjermen er så vidt over øynehøyde.
- Juster skjermvinkelen slik at skjermen ikke reflekterer lys.
- Prøv å holde armene loddrett ned fra armhulene. Hold underarmene på linje med håndbaken.
- Ha rett vinkel i albue.
- Prøv å holde en vinkel på mer enn 90 grader i knærne. Ikke la føttene henge over gulvet. Juster armstillingen slik at de holder seg

nedenfor hjertet.

Korrekt avhending av dette produkt
(Avfall elektrisk og elektronisk utstyr) - Kun Europa

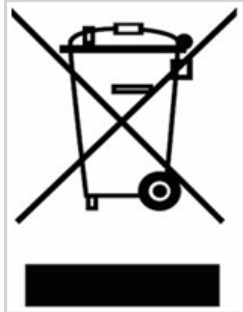

Denne merkingen som vises på produktet eller dens dokumentasjon, indikerer at den ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. For å hindre mulig skade på miljøet eller menneskelig helse fra ukontrollert avfallsavhending, vennligst atskill dette fra andre typer avfall og resirkuler det ansvarlig for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Husholdningsbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan de kan frakte denne artikkelen for miljømessig trygg resirkulering.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpekontrakten. Dette produktet skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

PRODUKTINFORMASJON (uten etterbilder)

LCD-baserte data- og TV-skjermer kan være utsatt for etterbilder ved veksling fra ett bilde til et annet, særlig etter å ha vist et stillestående bilde over lengre tid.

Denne veiledningen orienterer om korrekt bruk av LCD-produkter for å hindre at etterbilder oppstår.

Garanti

Garantien dekker ikke skader forårsaket av bilderetensjon.

Innbrenning dekkes ikke av denne garantien.

Hva er etterbilder?

Under normal bruk av et LCD-panel vil ikke piksler med etterbilder oppstå. Men hvis det samme bildet vises over lengre tid, vil det akkumuleres en liten forskjell i den elektriske ladingen mellom de to elektrodene som omrammer den flytende krystallen. Dette kan føre til en oppbygging av de flytende krystallene i bestemte områder på skjermen.

Dermed kan det forrige bildet fortsatt være synlig som en svak skygge etter at skjermen har skiftet til et nytt bilde. Alle displayprodukter, inkludert LCD-skjermer, er utsatt for slike etterbilder. Dette er ikke en defekt ved produktet.

Følg forslagene nedenfor for å beskytte LCD-skjermen mot etterbilder

Slå av, skjermsparer eller strømsparingsmodus

Eksempel)

- Slå av skjermen når et stillestående mønster vises.
 - Slå av strømmen i 4 timer etter 20 timers bruk
 - Slå av strømmen i 2 timer etter 12 timers bruk
- Bruk en skjermsparer hvis mulig
 - En skjermsparer i en enkelt farge eller et bevegelig bilde anbefales.
- Still inn PCen for automatisk avstenging av inaktiv skjerm med egenskaper for strømsparing.

Forslag for spesifikke anvendelser

Eksempel) Flyplasser, transittsteder, aksjemarkeder, banker og kontrollsystemer

Vi anbefaler at du setter opp egenskapene for informasjonssystemet som følger:

Informasjonsvisning som alternerer med logo eller bevegelig bilde.

Syklus: La informasjonen vises i én time etterfulgt av en skjermlogo eller et bevegelig bilde i ett minutt.

Bytt farger periodisk (bruk to ulike farger).

Eksempel) Bytt mellom sett av to farger hvert 30. minutt.

Type 1	Type 1												
<table><tr><td>FLGHT</td><td>TIME</td></tr><tr><td>OZ348</td><td>20:30</td></tr><tr><td>UA102</td><td>21:10</td></tr></table>	FLGHT	TIME	OZ348	20:30	UA102	21:10	<table><tr><td>FLGHT</td><td>TIME</td></tr><tr><td>OZ348</td><td>20:30</td></tr><tr><td>UA102</td><td>21:10</td></tr></table>	FLGHT	TIME	OZ348	20:30	UA102	21:10
FLGHT	TIME												
OZ348	20:30												
UA102	21:10												
FLGHT	TIME												
OZ348	20:30												
UA102	21:10												

Unngå å bruke en kombinasjon av tegn og bakgrunn som gir stor forskjell i lysstyrke.

Unngå å bruke gråfarger, som er særlig utsatt for etterbilder.

- Unngå: Farger som gir stor forskjell i lysstyrke (svart-hvitt, grått)

Eksempel)

SYSTEM : 245 STATUS : NG	SYSTEM : 245 STATUS : NG
---	---

- Anbefalte innstillinger: Sterke farger med liten forskjell i lysstyrke

- Skift tegnfarge og bakgrunnsfarge hvert 30. minutt

Eksempel)


SYSTEM : 245 STATUS : OK	SYSTEM : 245 STATUS : OK	SYSTEM : 245 STATUS : OK	SYSTEM : 245 STATUS : OK
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

- Sørg for bevegelse i tegnene hvert 30. minutt.
(Eksempel)



- Den beste måten å beskytte skjermen mot etterbilder er å stille inn PC'en for å iverksette en skjermsparer når skjermbildet er inaktivt.

Etterbilder vil ikke oppstå når en LCD-skjerm brukes under normale forhold. Med normale forhold menes i denne sammenhengen kontinuerlig skiftende, bevegelige mønstre. Når LCD-skjermen brukes til å vise et fast mønster over lang tid (mer enn 12 timer), kan det oppstå en liten forskjell i den elektriske ladingen mellom de to elektrodene som omrammer den flytende krystallen (LCen) i en piksel. Spenningsforskjellen mellom elektrodene øker over tid, og tvinger de flytende krystallene til å skråne. Når dette inntreffer, vil det forrige bildet kunne skimtes som en skygge etter at bildet er forandret. For å motvirke dette må den akkumulerte spenningsforskjellen reduseres.

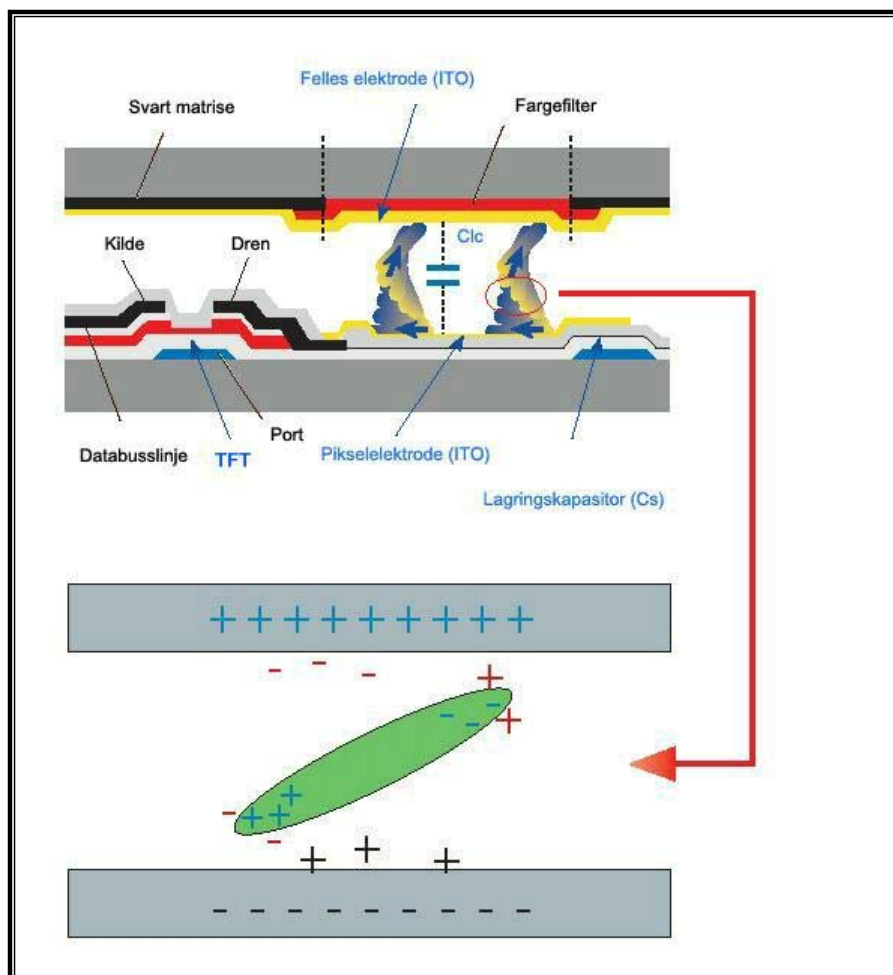

- Vår LCD-skjerm overholder ISO13406-2, pikselfeil klasse II.



Produktets farge og utseende kan variere avhengig av modell, og produktspesifikasjonene kan endres uten varsel i forbindelse med forbedring av ytelsen.

- | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| ■ Sikkerhetsregler | ■ Innledning | ■ Tilkoblinger | ■ Bruke programvaren |
| ■ Justere skjermen | ■ Feilsøking | ■ Spesifikasjoner | ■ Informasjon |

○ Innledning

Innholdet i pakken Din skjerm

▶ Innholdet i pakken

Kontroller at følgende elementer er inkludert med skjermen.

[Kontakt forhandler hvis det mangler deler.](#)

[Kontakt en lokal forhandler](#) hvis du vil kjøpe ekstrautstyr.

▶ Pakke opp

▶ Når foten er installert





Skjerm

▶ Når foten er foldet sammen



Skjerm og Skyvestand

▶ Håndbok

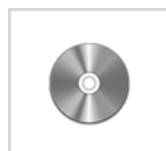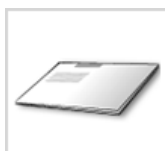


Brukerveiledning,

Hurtigoppsettguide

Garantikort
(Ikke tilgjengelig i alle
regioner)

skjermdriver, NaturalColor-
programvare, MagicTune™-
programvare


► Kabel

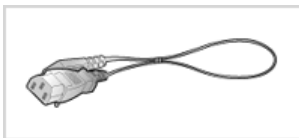

Strømledning



Signalkabel

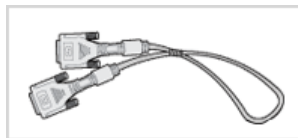

DVI-D-kabel



USB-kabel


► selges separat



S-Videokabel



RCA-kabel

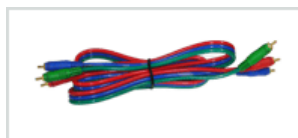

Komponentkabelen

► Høytalerpakke(tilleggsutstyr)



Høytaler



RCA-til-stereo-kabelen

Innholdet i pakken Din skjerm

► Din skjerm

► Froside



- 1 MENU-knapp [MENU] Åpner skjermmenyen. Brukes også til å gå ut av skjermmenyen eller gå tilbake til forrige meny.
- 2,3 Justeringsknapp [▼/▲] Med disse knappene kan du fremheve og justere elementer på menyen.
- 2 Analog/Digital (PC) : MagicBright™-knapp [▲/▼] MagicBright™ er en ny funksjon som gir optimalt seermiljø avhengig av bildet du viser. I øyeblikket er 7 forskjellige moduser tilgjengelig: Custom, Text, Internet, Game, Sports og Movie, Dynamic CR. Hver modus har sin egen forhåndsconfigurerte lysstyrkeverdi. Du kan lett velge en av de 7 innstillingene ved å trykke på 'MagicBright™'-knappen.
 - 1) Custom
Selv om verdiene er nøye utvalgt av våre teknikere, kan det hende du ikke synes de forhåndsconfigurerte verdiene er behagelige for øynene dine. I så fall kan du justere Lysstyrke og Kontrast direkte ved hjelp av OSD-menyen.
 - 2) Text
For dokumentasjon eller arbeid med store tekstmengder.
 - 3) Internet
For å jobbe med en blanding av bilder, for eksempel tekst og grafikk.
 - 4) Game
For å se bevegelige bilder, for eksempel et spill.
 - 5) Sports
For å se levende bilder, for eksempel Sports.
 - 6) Movie
For å se levende bilder, for eksempel DVD eller video-CD.
 - 7) Dynamic CR
Dynamic CR registrerer automatisk fordelingen av det visuelle innsignalet, og justerer for best mulig kontrast.

>> [Klikk her for å se et animasjonsklipp.](#)
- Digital(DVD)/AV /S-Video/Component : Mode-knapp Skjermen har fire automatiske fabrikkinnstilte bildeinnstillinger, ("Dynamic" (Dynamisk), "Standard", "Movie" (Film) og "Custom" (Egendefinert). Du kan aktivere enten Dynamic (Dynamisk), Standard, Movie (Film) eller Custom (Egendefinert). Du kan velge "Custom" (Egendefinert), som automatisk henter frem dine egne bildeinnstillinger.
 - 1) Dynamic
Velg denne innstillingen for å oppnå skarpere bilde enn i "Standard"-modus.
 - 2) Standard
Velg denne innstillingen hvis apparatet brukes i omgivelser med sterkt lys.

Dette gir også skarpt bilde.




3) Movie

Velg denne innstillingen hvis apparatet brukes i omgivelser med svakt lys. Dette reduserer strømforbruk og er mindre anstrengende for øynene.

4) Custom

Velg denne innstillingen hvis du vil justere bildet selv.

>> [Klikk her for å se et animasjonsklipp.](#)

- ③ Lysstyrke-knapp [] Når OSD ikke er på skjermen, trykker du på knappen for å justere lysstyrken.
>> [Klikk her for å se et animasjonsklipp.](#)
- ④ Enter-knapp [] / SOURCE-knapp Brukes til å velge OSD-menyen. /
Når du trykker på 'SOURCE'-knappen, blir videosignalet valgt mens OSD er avslått. (Når kildeknappen trykkes for å endre inngangsmodusen, vises en melding om gjeldende modus i skjermens øvre venstre hjørne -- Analog-, Digital- AV-, S-Video og Component-inngangssignal.)
✗ Du kan bare endre kilde for eksterne enheter som i øyeblikket er koblet til skjermen.
>> [Klikk her for å se et animasjonsklipp.](#)
- ⑤ AUTO-knapp (Bare tilgjengelig i Analog modus)
Når 'AUTO'-knappen trykkes, kommer skjermbildet for automatisk justering frem som vist i det animerte bildet i midten. Funksjonen for automatisk justering kan brukes til å regulere det innkommende Analog signalet. Verdiene for fin, grov og plassering justeres automatisk.
>> [Klikk her for å se et animasjonsklipp.](#)
- ⑥ PIP-knapp (Bare tilgjengelig i Analog/Digital(PC) modus)
Aktiverer PIP-modus for videoskjermer i analog eller digital modus. Du kan vise et bilde fra AV, S-Video, eller Component (komponent) via PIP-skjermbildet i Analog- og Digital- (PC) modus.
- ⑦ Av/på-knapp [] Lyser opp når du slår av strømmen.
Strømindikator Dette vil gjøre det mulig å se den totale strømstatusen for apparatet. For nærmere informasjon, se avsnittet [PowerSaver \(Strømsparing\)](#) .

✗ Se beskrivelsen av [strømsparing](#) i håndboken hvis du vil ha mer informasjon om strømsparingsfunksjonene. Hvis du vil spare strøm, slår du strømmen AV når det ikke er behov for den, eller når den skal stå ubetjent i en lengre tidsperiode.

▶ Bakside




✗ Konfigurasjonen på baksiden av skjermen kan variere fra produkt til produkt.



- A** POWER S/W
: Bruk denne knappen til å slå knappen av og på.
- B** POWER
: Koble skjermens strømledning til strømporten på baksiden av skjermen.

2 DVI(HDCP) / RGB

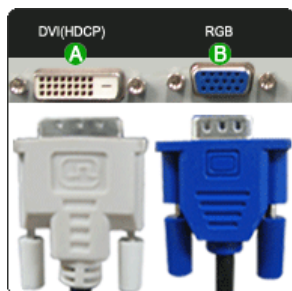


- A** DVI(HDCP)
: Koble DVI-kabelen til DVI(HDCP)-kontakten bak på skjermen.
- B** RGB
: Koble signalkabelen til RGB-kontakten med 15 pinner bak på skjermen.

3 VIDEO / S-VIDEO / AUDIO POWER



- A** VIDEO
: Ekstern enhet (video) inngangskontakt.
- B** S-VIDEO
: Ekstern enhet (S-video) inngangskontakt.
- C** AUDIO POWER
: Koble strømledningen fra høyttaleren til AUDIO POWER-kontakten på skjermen.

4 USB Kontaktterminal

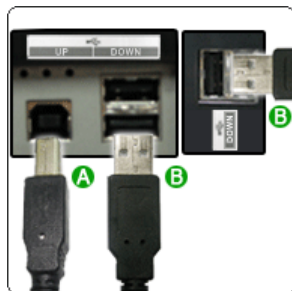

- A** UP (USB-opplastingskontakt)
: Koble UP-kontakten på skjermen til USB-kontakten på datamaskinen med USB-kabelen.
- B** DOWN (USB-nedlastingskontakt)
: Koble DOWN-kontakten på USB-skjermen til en USB-enheten med USB-kabelen.

※ Du bruker DOWN-porten (nedstrømsporten) ved å koble UP-kabelen (oppstrømskabel) til PC-en. USB-kabelen som ble levert sammen med skjermen, skal brukes til å koble UP-porten på skjermen til USB-porten på datamaskinen.

5 COMPONENT IN



- Koble VIDEO UT-porten på DVD-spillere/digitalboksen til Y, Pb, Pr-inndataportene ved hjelp av en komponentvideokabel(Y, Pb, Pr).

6 Kensington-lås



- En Kensington-lås er en enhet som brukes for fysisk sikring av maskinen når du bruker den på et offentlig sted. (Låseenheten må kjøpes som en separat enhet.)
 - ✘ Hvis du trenger hjelp med å bruke låseinnretningen, kan du kontakte forhandleren du kjøpte den av.

7 Stativlås



- Fjern låsepinnen på stativet for å heve eller senke skjermen.

✘ Se [Koble til skjermen](#) hvis du vil ha mer informasjon om kabeltilkoblinger.

Produktets farge og utseende kan variere avhengig av modell, og produktspesifikasjonene kan endres uten varsel i forbindelse med forbedring av ytelsen.


- | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| ■ Sikkerhetsregler | ■ Innledning | ■ Tilkoblinger | ■ Bruke programvaren |
| ■ Justere skjermen | ■ Feilsøking | ■ Spesifikasjoner | ■ Informasjon |

Tilkoblinger

Koble til kabler

Bruke stativet

Koble til kabler

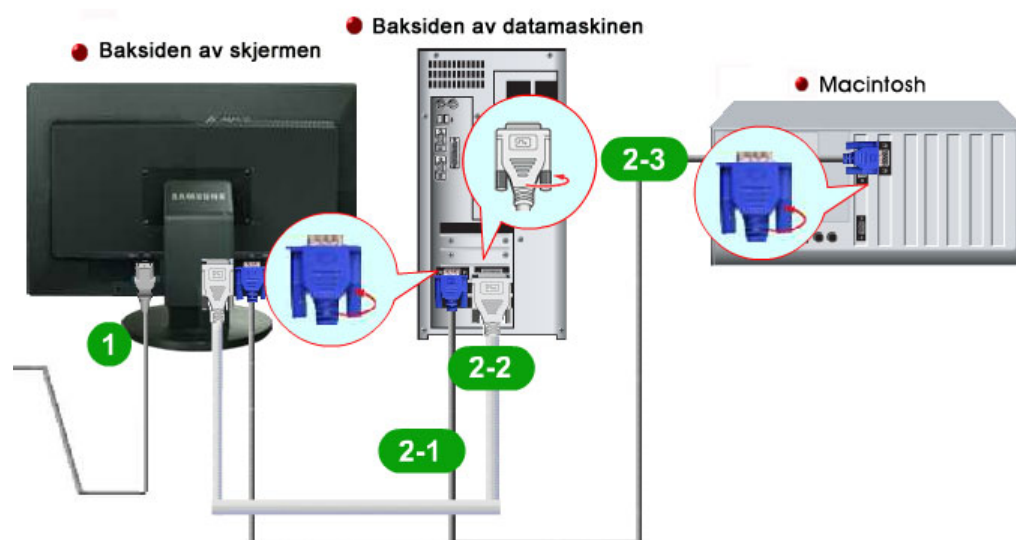

- 1 Koble strømledningen til skjermen til POWER bak på skjermen. Plugg skjermens strømledning inn i en kontakt i nærheten.
- 2 Bruk en tilkobling som passer for datamaskinen.
 - 2-1 Bruke RGB-kontakten (analog) på skjermkortet. Koble signalkabelen til RGB-kontakten med 15 pinner bak på skjermen.



[RGB]

- 2-2 Bruke DVI-kontakten (digital) på skjermkortet. Koble DVI-kabelen til DVI(HDCP)-kontakten bak på skjermen.



[DVI(HDCP)]

- 2-3 Koblet til en Macintosh-maskin.
 - Koble skjermen til Macintosh-maskinen med RGB-kabelen.


※ Hvis skjermen og datamaskinen er koplet sammen, kan du slå dem på og bruke dem.


Koble til USB

※ Du kan bruke en USB-enhet, for eksempel en mus, et tastatur, en minnepinne eller en ekstern harddisk, ved å koble den til skjermens DOWN, uten å koble den til PCen.

Skjermens USB port (USB-port) støtter høyhastighetsmodus med USB 2,0.


	Høy hastighet	Full hastighet	Lav hastighet
Datahastighet	480 Mbps	12 Mbps	1,5 Mbps
Strømforbruk	2,5W (maks., per port)	2,5W (maks., per port)	2,5W (maks., per port)

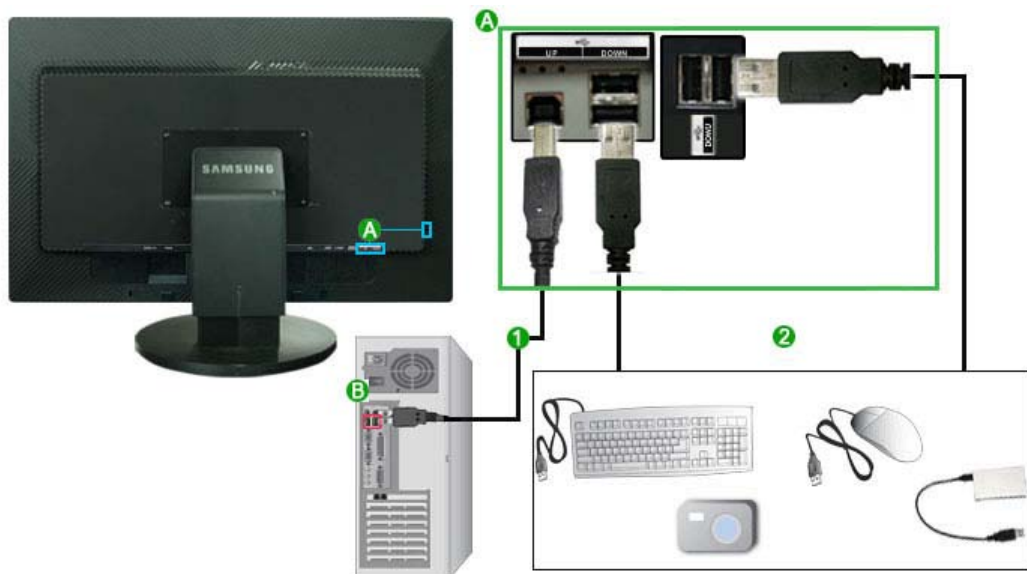


❶ Koble  UP-kontakten på skjermen til USB-kontakten på datamaskinen med USB-kabelen.

✖ Du bruker  DOWN-porten ved å koble UP-kabelen (oppstrømskabel) til PC-en.


✖ USB-kabelen som ble levert sammen med skjermen, skal brukes til å koble  UP-porten på skjermen til USB-porten på datamaskinen.

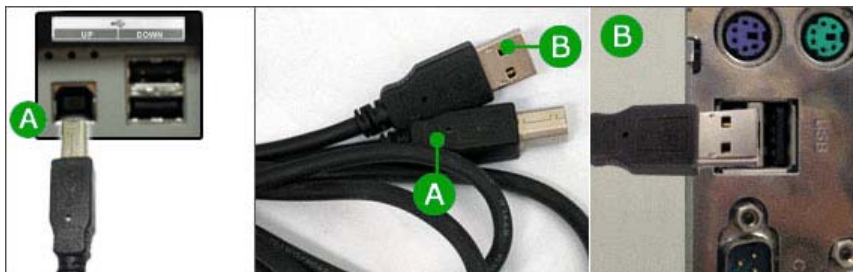

❷ Koble  DOWN-kontakten på USB-skjermen til en USB-enheten med USB-kabelen.

❸ Dette gjøres på samme måte som når du kobler en ekstern enhet til PC-en.

- Du kan koble til og bruke tastatur og mus.
- Du kan spille av en fil fra en medieenhet.
(Eksempler på medieenheter: MP3-spiller, digitalkamera osv.)
- Du kan kjøre, flytte, kopiere og slette filer på lagringsenheter.
(Eksempler på lagringsenheter: Eksternt minne, minnekort, minneleser, MP3-spiller av HHD-typen, osv.)
- Du kan bruke andre USB-enheter som kan kobles til en datamaskin.


✖ Når du kobler en enhet til  DOWN-porten på skjermen, må du bruke en kabel som er egnet for den aktuelle enheten.
(Ved kjøp av kabel og ekstern enhet bør du forhøre deg med servicesenteret til produktet disse skal kobles til.)

✖ Firmaet er ikke ansvarlig for problemer med eller skader på den eksterne enheten som skyldes bruk av en kabel som ikke er godkjent for den aktuelle forbindelsen.

✖ Enkelte produkter følger ikke USB-standard, og dette kan føre til at enheten ikke fungerer slik den skal.

✖ Hvis enheten ikke fungerer slik den skal selv om den er koblet til datamaskinen, bør du ta kontakt med servicesenteret for enheten/datamaskinen.

Koble til en høyttaler

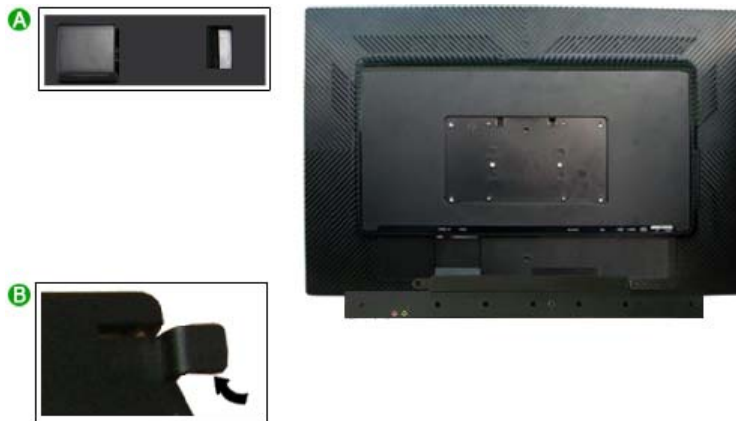

- ✘ Når du kobler til en høyttaler, må du passe på at sporene i skjermen og høyttaleren (A) er samjustert.
Juster de sammenfallende posisjonene til du hører et klikk. Hvis høyttaleren er riktig koblet til, hører du et klikk. Hvis høyttaleren kobles til uten at du hører et klikk, kan den bærende delen bli skadet.
- ✘ Hvis du trenger å dele den, trekker du lett i (B) og skyver mot høyre.



1 MIC / SPK

- (A) Koble den røde ledningen som fulgte med høyttaleren, til lydinngangen bak på datamaskinen.
Koble den andre enden av ledningen til den røde kontakten bak på høyttaleren.
- (B) Koble den lysegrønne ledningen som fulgte med høyttaleren, til lydutgangen bak på datamaskinen.
Koble den andre enden av ledningen til den lysegrønne kontakten bak på høyttaleren.

2 /

- (C) Koble hodetelefonene til den svarte kontakten på høyre side av høyttaleren.
- (D) Koble mikrofonen til den røde kontakten på høyre side av høyttaleren.

- 3 Når (+ , -) dreies i retningen som vises i figuren nedenfor, slås høyttaleren på, og volumet øker.
- 4 Koble strømledningen fra høyttaleren til den svarte kontakten på skjermen. Denne høyttaleren er ikke koblet til noen ekstern strømkilde. Den er koblet til en skjerm som leverer den nødvendige strømmen.

Koble til andre enheter

- ✘ Denne skjermen kan brukeren koble til inputenheter som for eksempel DVD-spiller, video eller videokamera, uten å koble fra datamaskinen.
- ✘ Konfigurasjonen på baksiden av skjermen kan variere fra produkt til produkt.

Koble til AV-enheter

- ✘ Skjermen har tilkoblingsterminaler for å koble til AV-enheter, for eksempel DVD-spiller, videospiller eller videokamera. Skjermen må være slått på for at du skal ha glede av AV-signalene.



- 1 Innsignalenheter som for eksempel DVD, video eller videokamera, er koblet til skjermens VIDEO- eller S-VIDEO-terminal ved hjelp av Video (Video)- eller S-Video (S-Video)-kabelen. Deretter starter du DVDen, videospilleren eller videokameraet med en DVD-plate eller et bånd satt inn.
Velg Video eller S-Video med SOURCE-knappen

Koble til digital DVD


- ✘ Skjermen har DVI IN-kontakter for tilkobling av DVI-enheter, for eksempel digital DVD.



- 1 Signalenheter som digital DVD kobles til DVI IN-kontakten på skjermen med DVI-kabelen. Deretter starter du DVDen med en DVD-plate i plateskuffen. Velg Digital med SOURCE-knappen.

► Koble til DVD/DTV-boks

- ✘ Koble til inngangen på DVD/DTV Set Top-boksen hvis enheten har en DVD/DTV-kontakt. Du kan se på Component ganske enkelt ved å koble komponenten til skjermen så lenge strømmen er på.

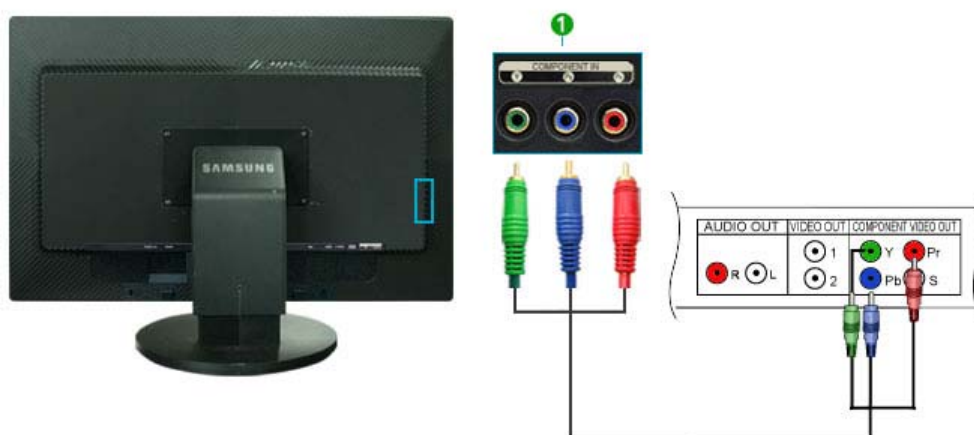

- 1 Koble VIDEO UT-porten på DVD-spilleren/digitalboksen til Y,Pb,Pr-inndataportene ved hjelp av en komponentvideokabel (Y,Pb,Pr). Deretter starter du DVDen med en DVD-plate i plateskuffen. Velg Component med SOURCE-knappen.

Koble til kabler

Bruke stativet

► Bruke stativet

► Skyvestand




A Stativstopper

Svingestand



- ✘ Ved bruk av **(B)**, kan du svinge monitoren til venstre og høyre i en vinkel på 90° for å stille inn monitoren i lengderetningen. Gummien under standen forhindrer at monitoren sklir.
- ✘ Hvis du prøver å rotere skjermen med strømledningen koblet til, kan ledningen bli skadet.

Skjermvinkel

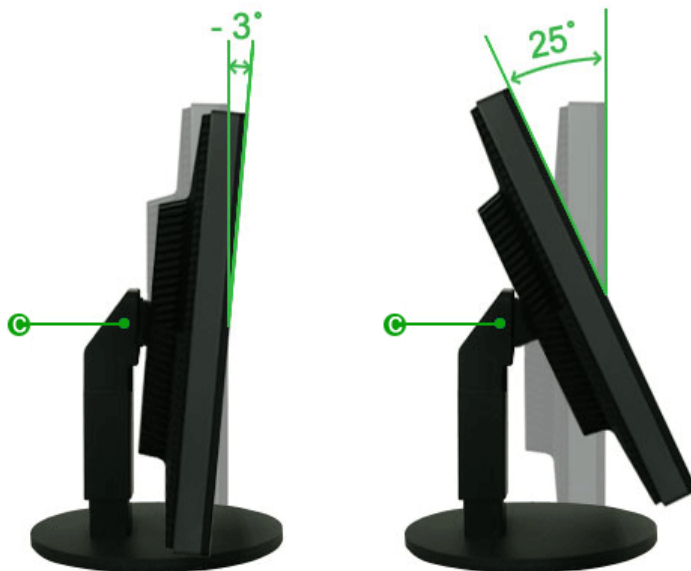

- ✘ Med (C), kan du justere vippevinkelen innenfor et område på 3° forover til 25° bakover for den mest komfortable visningsvinkelen.

Feste en støtte

- ✘ Denne skjermen godtar en 200 mm x 100 mm VESA-kompliant monteringsbrakett.



- A** Skjerm og skjermfot
- B** Brakett (tilleggsutstyr)

1. Slå av skjermen og trekk ut strømkabelen.
2. Plasser LCD-skjermen med forsiden ned på en plan overflate med en pute under for å beskytte skjermen.
3. Fjern de fire skruene og fjern deretter stativet fra LCD-skjermen.
4. Juster monteringsbraketten med hullene i bakre deksel på braketten og fest den med de fire skruene som følger med armstøtten, veggfestet eller en annen støtte.

- ✘
- Unngå å bruke skruer som er lenger enn standardskruene, da dette kan føre til skader inni skjermen.
 - For veggmonteringer som ikke oppfyller VESA-spesifikasjonene for standardskruer, kan lengden på skruene variere avhengig av spesifikasjoner.
 - Ikke bruk skruer som ikke oppfyller VESA-spesifikasjonene for standardskruer. Ikke stram skruene for hardt, da dette kan føre til skader på produktet eller at produktet faller ned og dermed forårsaker personskader.

Samsung står ikke ansvarlig for denne typen ulykker.

- Samsung er ikke ansvarlig for produktskader eller personskader hvis en veggmontering som ikke oppfyller VESAs eller andre spesifikasjoner blir brukt, eller hvis forbrukeren ikke følger instruksjonene for installering av produktet.
- ✖ • Hvis du monterer monitoren på en vegg, bør du kjøpe veggmonteringssettet, som lar deg montere monitoren minst 10 cm fra veggen.
- Kontakt nærmeste Samsung Service Center for mer informasjon. Samsung Electronics kan ikke holdes ansvarlig for skade som skyldes bruk av en annen fot enn de som er angitt.
- **Veggfestet skal brukes i tråd med internasjonale standarder.**



Produktets farge og utseende kan variere avhengig av modell, og produktspesifikasjonene kan endres uten varsel i forbindelse med forbedring av ytelsen.

- | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| ■ Sikkerhetsregler | ■ Innledning | ■ Tilkoblinger | ■ Bruke programvaren |
| ■ Justere skjermen | ■ Feilsøking | ■ Spesifikasjoner | ■ Informasjon |

○ Bruke programvaren

Installere skjermdriveren Natural Color MagicTune™

▶ Installere skjermdriveren


Når du blir bedt om å angi operativsystemet for skjermdriveren, setter du inn CD- ROM-platen som følger med denne skjermen. Driverinstallasjon er litt forskjellig avhengig av operativsystem. Følg retningslinjene for operativsystemet du har.

Gjør klar en tom diskett, og last ned driverprogramfilen fra Internett-siden som vises her.


Internet-side : <http://www.samsung.com/> (WORLDWIDE)
<http://www.samsung.com/monitor> (U.S.A)
<http://www.sec.co.kr/monitor> (Korea)
<http://www.samsungmonitor.com.cn/> (China)

▶ Installere skjermdriveren (Automatisk)

- 1 Sett CDen inn i CD-ROM-stasjonen.
- 2 Klikk "Windows".
- 3 Velg din skjermmodell fra modellisten og klikk på "OK".

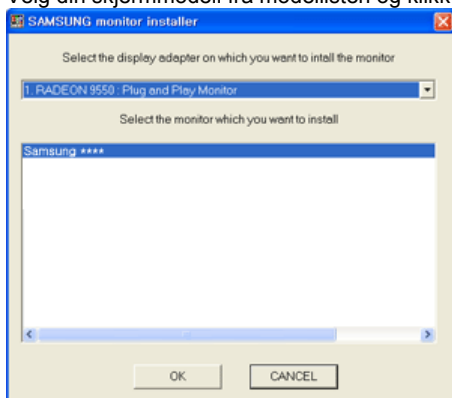

- 4 Hvis du ser følgende meldingsvindu, skal du klikke på "Continue Anyway"-knappen (fortsett likevel). Klikk deretter på "OK"-knappen. (Microsoft® Windows® XP/2000 Operativsystem)

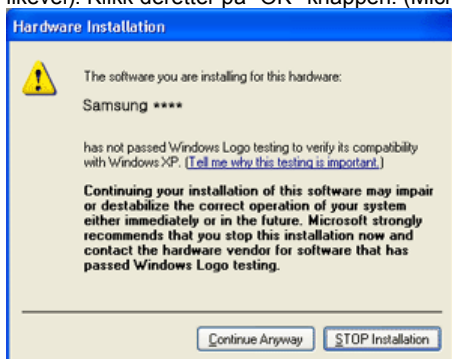

- ✗ Denne skjermdriveren er sertifisert under MS-logoen, og denne installasjonen skader ikke systemet.

Den sertifiserte driveren vil bli lagt ut på Samsung Monitor-hjemmesiden


<http://www.samsung.com/>

- 5 Skjermdriveren er ferdig installert.

► Installere skjermdriveren (Manuelt)


[Windows Vista](#) | [Windows XP](#) | [Windows 2000](#) | [Windows ME](#) | [Windows NT](#) | [Linux](#)

► Microsoft® Windows Vista™ Operativsystem

- 1 Sett inn CDen Manual i CD-ROM-stasjonen.
- 2 Klikk på  (Start) og Kontrollpanel. Dobbelklikk deretter på Utseende og personalisering.




- 3 Klikk Personalisering og deretter Skjerminnstillinger.

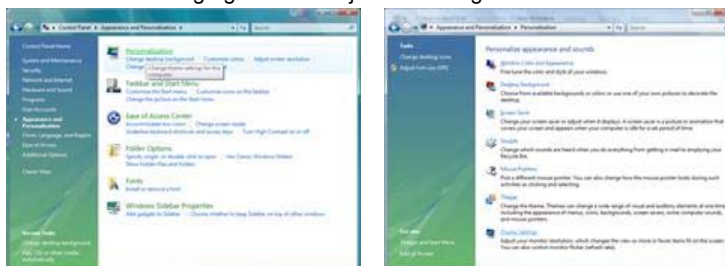

- 4 Klikk på Avanserte innstillinger....





- 5 Klikk på Egenskaper i kategorien Skjerm. Hvis knappen Egenskaper er deaktivert, betyr det at konfigurasjonen av skjermen er fullført. Skjermen kan brukes som den er. Hvis meldingen "Windows trenger..." vises, som vist i illustrasjonen nedenfor, klikker du på Fortsett.

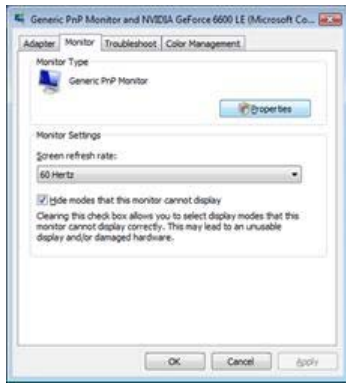

- ✘ Denne skjermdriveren er sertifisert under MS-logoen, og denne installasjonen skader ikke systemet.
Den sertifiserte driveren vil bli lagt ut på Samsung Monitor-hjemmesiden

<http://www.samsung.com/>


- 6 Klikk på Oppdater driver... i kategorien Driver.

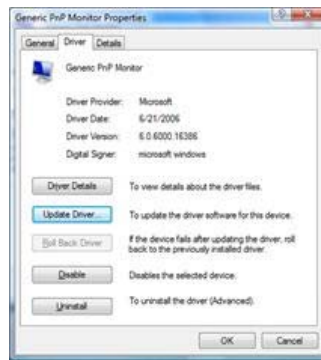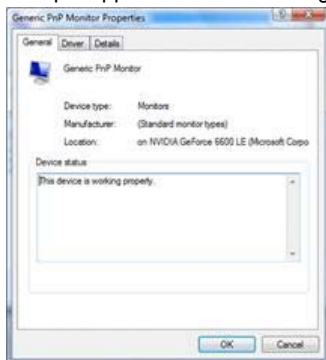

- 7 Merk av for Søk på datamaskinen etter driverprogramvare og klikk på La meg velge fra en liste over enhetsdrivere på datamaskinen.




- 8 Klikk på Har diskett..., og velg mappen (for eksempel D:\Driver) hvor installasjonsfilen for driveren ligger, og klikk på OK.


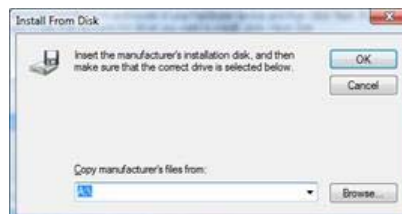


- 9

Velg den neste modellen som samsvarer med skjermen fra listen med skjermmodeller, og klikk på Neste.

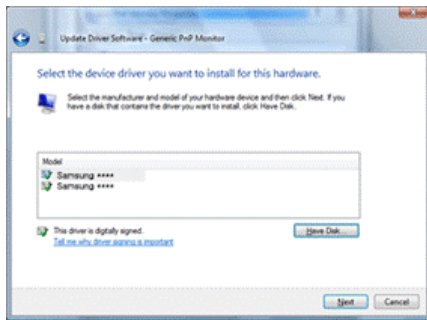


10 Klikk på Lukk → Lukk → OK → OK på de påfølgende skjermbildene.

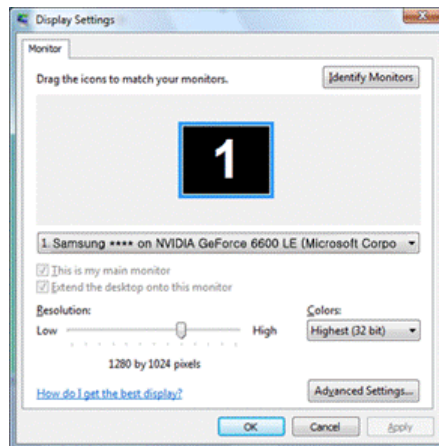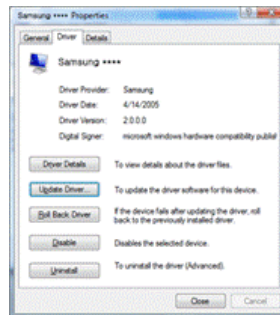


11 Microsoft® Windows® XP Operativsystem

- 1 Sett CDen inn i CD-ROM-stasjonen.
- 2 Klikk Start → Kontrollpanel og velg ikonet Utseende og temaer.

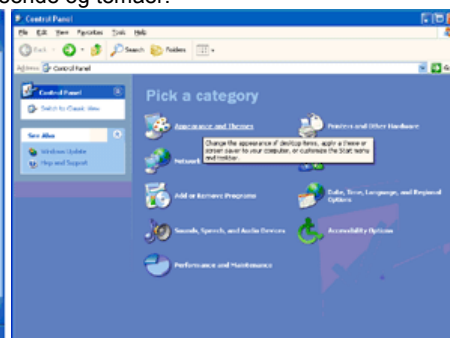


3


Klikk ikonet Skjerm, velg kategorien Innstillinger og deretter Avansert.

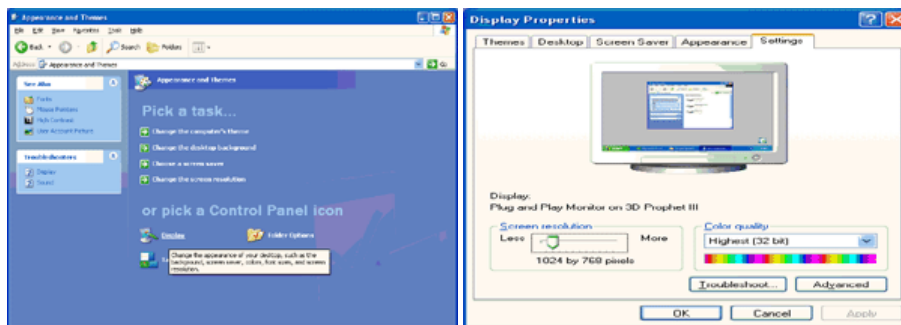


- 4 Klikk Egenskaper i kategorien Skjerm og velg kategorien Driver.

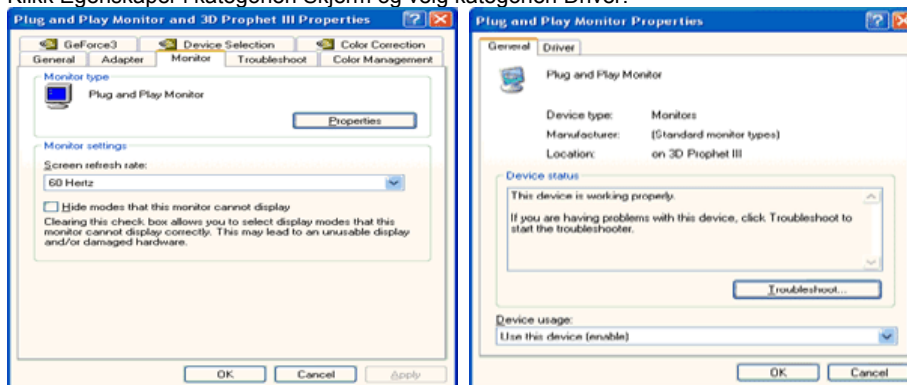


- 5 Klikk Oppdater driver..., velg Installer fra en liste eller..., og klikk Neste.

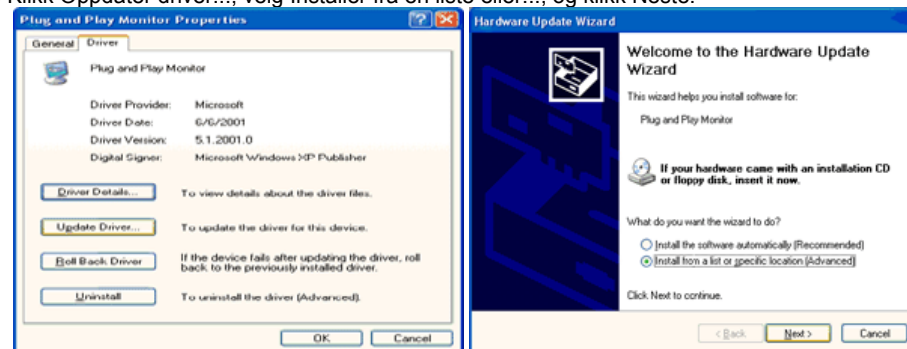


- 6 Velg Ikke søk, jeg skal..., klikk Neste og deretter Har diskett.

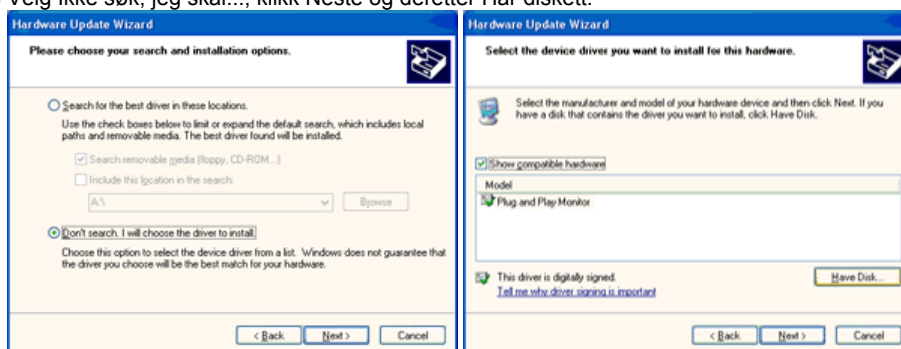

- 7 Klikk Bla gjennom, velg A:\(D:\driver) og velg din skjermmodell.

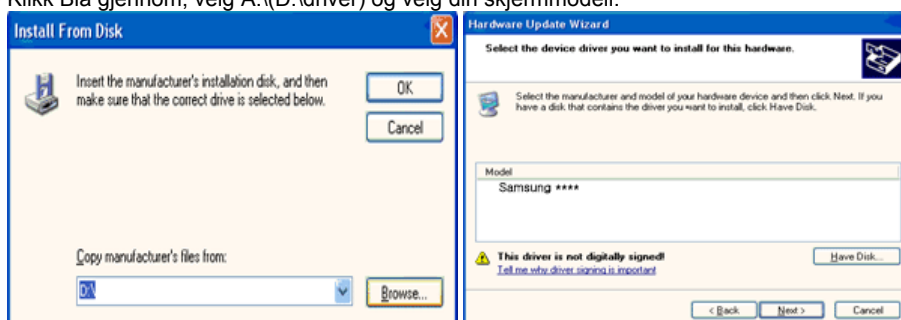


- 8 Hvis du ser følgende meldingsvindu, skal du klikke på "Continue Anyway"-knappen (fortsett likevel). Klikk deretter på "OK"-knappen.

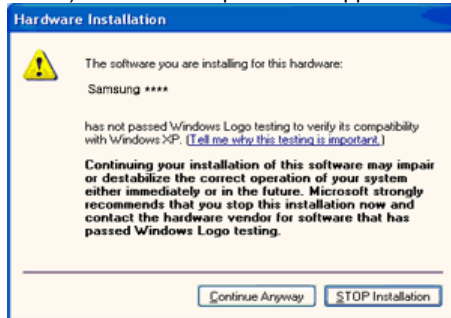

- ✗ Denne skjermdriveren er sertifisert under MS-logoen, og denne installasjonen skader ikke systemet.
Den sertifiserte driveren vil bli lagt ut på Samsung Monitor-hjemmesiden

<http://www.samsung.com/>

- 9 Klikk Lukk og klikk OK gjentatte ganger.

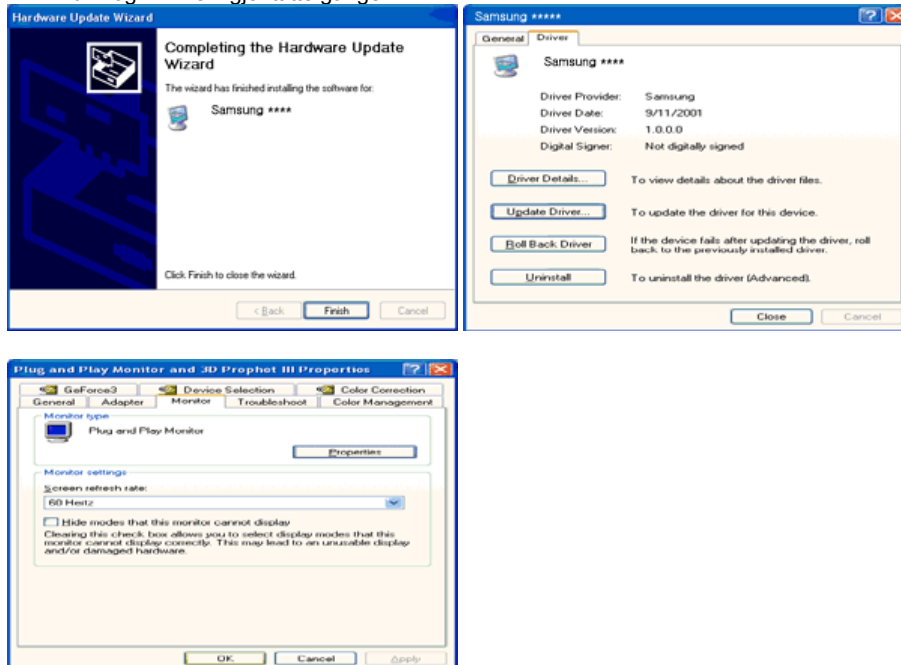

- 10 Skjermdriveren er ferdig installert.

Microsoft® Windows® 2000 Operativsystem

Når du ser "digital signatur ikke funnet" på skjermen, følger du disse trinnene.

- 1 Velg "OK" knappen i vinduet "Sett inn disk".
- 2 Klikk "Bla gjennom" i vinduet "fil nødvendig".
- 3 Velg A:(D:\Driver), klikk "Åpne" og velg "OK".

Veiledning for manuell installering

- 1 Klikk "Start", "Innstillinger", "Kontrollpanel".
- 2 Dobbeltklikk ikonet "Skjerm".
- 3 Velg kategorien "Innstillinger" og klikk deretter Avansert.
- 4 Velg "Skjerm".

Tilfelle Hvis knappen "Egenskaper" er nedtonet, betyr det skjermen er riktig konfigurert. Stopp 1 : installasjonen.

Tilfelle Hvis knappen "Egenskaper" er Aktiv, klikker du "Egenskaper". Følg deretter neste trinn. 2 :

- 5 Klikk "Driver" og deretter "Oppdater driver...", og klikk deretter "Next".

6

Velg "Vis en liste over kjente drivere for denne enheten slik at jeg kan velge en bestemt driver", klikk "Neste" og deretter "Har diskett".

- 7 Klikk "Bla" gjennom og velg A:\(D:\driver).
- 8 Klikk "Åpne" og deretter "OK".
- 9 Velg skjermmodellen og klikk "Neste" to ganger.
- 10 Klikk "Fullfør" og deretter Lukk.

Hvis du ser vinduet "digital signatur ikke funnet", klikker du "Ja" knappen. Klikk "Fullfør" og deretter "Lukk".

▶ Microsoft® Windows® Millennium Operativsystem 🏔️

- 1 Klikk "Start", "Innstillinger", "Kontrollpanel".
- 2 Dobbelklikk ikonet "Skjerm".
- 3 Velg kategorien "Innstillinger" og klikk deretter Avansert.
- 4 Velg kategorien "Skjerm".
- 5 Klikk "Endre"-knappen i Skjermtype-området.
- 6 Velg Angi driverens plassering.
- 7 Velg Vis en liste over alle driverne..., og klikk Neste-knappen.
- 8 Klikk Har diskett-knappen.
- 9 Angi A:\(D:\driver) og klikk "OK".
- 10 Velg Vis alle enheter, velg skjermen du har koblet til datamaskinen, og klikk "OK".
- 11 Fortsett å velge Lukk-knappen og "OK"-knappen inntil du lukker dialogboksen Egenskaper for Skjerm.

▶ Microsoft® Windows® NT Operativsystem 🏔️

- 1 Klikk "Start", "Innstillinger", "Kontrollpanel" og dobbeltklikk deretter "Skjerm".
- 2 I vinduet "Display Registration Information" velger du kategorien "Innstillinger" og klikker "Alle skjermmodi".
- 3 Velg en modus du vil bruke ("oppløsning", "antall farger" og "vertikal frekvens"), og klikk "OK".
- 4 Klikk på "Apply"-knappen (bruk) dersom de ser at skjermen fungerer normalt etter å ha klikket på "Test". Hvis skjermen ikke er normal, bytter du til en annen modus (lavere oppløsning, færre farger eller lavere frekvens).

✗ Hvis det ikke finnes en modus for alle skjermmodi, velger du nivået for oppløsning og vertikal frekvens ved å referere til [Forhåndsinnstilte skjermmoduser](#) i denne veiledningen.

▶ Linux Operativsystem 🏔️

Hvis du vil kjører X-Windows, må du lage filen X86Config, som er en type systeminnstillingsfil.

- 1 Trykk "Enter" på det første og andre skjermbildet etter at du har utført X86Config-filen.
- 2 Det tredje skjermbildet er for å angi musen.
- 3 Angi en mus for datamaskinen.
- 4 Det neste skjermbildet er for å velge et tastatur.
- 5 Angi et tastatur for datamaskinen.
- 6 Det neste skjermbildet er for å angi skjermen.
- 7 Først angir du en horisontal frekvens for skjermen. (Du kan angi frekvensen direkte.)
- 8 Angi en vertikal frekvens for skjermen. (Du kan angi frekvensen direkte.)
- 9 Angi modellnavnet på skjermen. Denne informasjonen påvirker ikke den faktiske utførelsen av X-Windows.
- 10 Du er ferdig med å sette opp skjermen.
Kjør X-Windows etter at du har angitt annen nødvendig maskinvare.

Installere skjermdriveren Natural Color MagicTune™

▶ Natural Color

▶ Natural Color Software



MagicTune™-startikonet vises kanskje ikke på grunn av spesifikasjonen av datamaskinen eller skjermen. Hvis dette skjer, trykk F5.



? Installasjonsproblemer (MagicTune™)

Installasjonen av MagicTune™ kan påvirkes av faktorer som skjermkortet, hovedkortet og nettverksmiljøet.



! Systemkrav

Operativsystemer

- Windows 2000
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows Vista™



Det anbefales å bruke MagicTune™ i Windows®2000 eller senere.

Maskinvare

- Minst 32 MB minne
- Minst 60 MB ledig harddiskplass

* For mer informasjon, gå til [webområdet](#) for MagicTune™.

Avinstaller

MagicTune™-programmet kan bare fjernes ved hjelp av alternativet "Add or Remove Programs(Legg til eller fjern programmer)" i Windows® Kontrollpanel.

Utfør følgende trinn for å fjerne MagicTune™.

1. Åpne Start-menyen, velg Innstillinger og deretter Kontrollpanel på menyen. Hvis programmet kjører i Windows® XP, går du til Kontrollpanel fra Start-menyen.
2. Klikk ikonet "Add or Remove Programs(Legg til eller fjern programmer)" i Kontrollpanel.
3. Bla nedover i vinduet Legg til eller fjern programmer til du finner MagicTune™. Klikk for å utheve det.
4. CKlikk knappen Endre/fjern for å fjerne programmet.
5. Klikk Ja for å begynne avinstalleringen.
6. Vent til dialogboksen som viser at avinstalleringen er ferdig, vises.

Besøk [webområdet](#) for MagicTune™ for å få teknisk brukerstøtte for MagicTune™, FAQ (spørsmål og svar) og programvareoppgraderinger.

Produktets farge og utseende kan variere avhengig av modell, og produktspesifikasjonene kan endres uten varsel i forbindelse med forbedring av ytelsen.

- | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| ■ Sikkerhetsregler | ■ Innledning | ■ Tilkoblinger | ■ Bruke programvaren |
| ■ Justere skjermen | ■ Feilsøking | ■ Spesifikasjoner | ■ Informasjon |

○ Justere skjermen

Kontrollknapper Direktefunksjoner Skjermmenyfunksjon

▶ Kontrollknapper



Åpner skjermmenyen Brukes også til å gå ut av skjermmenyen eller gå tilbake til forrige meny.

Analog/Digital(PC) : MagicBright™

MagicBright™ er navnet på en ny skjermfunksjon som gir en skjermvisningskvalitet med dobbelt så god lysstyrke og klarhet som på eksisterende skjermer.

Trykk deretter på knappen igjen for å bla gjennom tilgjengelige forhåndsconfigurerte moduser.

(Custom Text Internet Game Sports Movie Dynamic CR)



Digital(DVD)/AV/S-Video/Component : Mode

Skjermen har fire automatiske bildeinnstillinger som er forhåndsinnstilt fra fabrikk. Trykk deretter på knappen igjen for å bla gjennom tilgjengelige forhåndsconfigurerte moduser.

(Dynamic Standard Movie Custom)



Juster valg på menyen.



Juster valg på menyen.



Når OSD ikke er på skjermen, trykker du på knappen for å justere lysstyrken.



Aktivere et merket menyelement.
Velger videosignalet mens OSD er slått av.

AUTO	Trykk denne knappen for å la den justere seg selv for det innkommende Analog-signalet. Verdiene for fine (fin), coarse (grov) og position (plassering) justeres automatisk.
PIP	Trykk PIP-knappen for å slå PIP på/av.

Kontrollknapper Direktefunksjoner Skjermmenyfunksjon

Direktefunksjoner

AUTO



Meny

Innhold

Når du trykker på AUTO-knappen, vises skjermen Auto Adjustment (Automatisk justering) som vist i den animerte skjermen på midten. Trykk denne knappen for å la den justere seg selv for det innkommende PC-signalet. Verdiene for fine (fin), coarse (grov) og position (plassering) justeres automatisk. (Kun tilgjengelig i PC-modus)

AUTO Trykk for selvjustering til det innkommende PC-signalet. Verdiene for fin, grov og posisjon justeres automatisk. Hvis du vil gjøre den automatiske justeringsfunksjonen skarpere, kjører du funksjonen 'AUTO' mens **AUTO PATTERN**er på. (Trykk her for å se animasjonsklipp om automatisk justering.)

- ▶ Hvis automatisk justering ikke fungerer som det skal, trykker du "Auto" (automatisk)-knappen på nytt for å justere bildet mer nøyaktig.
- ▶ Hvis du endrer oppløsningen i kontrollpanelet, vil funksjonen "AUTO" (automatisk) bli iverksatt.

OSD Lock & Unlock

-  Når du trykker på AUTO- eller PIP-knappen etter å ha låst OSD



- ▶ Når du trykker på MENU-knappen etter å ha låst OSD



Meny

Innhold

Det er denne funksjonen som låser OSD-menyen for å beholde gjeldende status av innstillinger eller forhindre andre fra å justere gjeldende innstillinger.

Lock (Lås): Hold nede meny-knappen i mer enn fem (5) sekunder for å aktivere OSD-menyens låsefunksjon for justeringer.

OSD Lock & Unlock

Unlock (Lås opp): Hold nede meny-knappen i mer enn fem (5) sekunder for å deaktivere OSD-menyens låsefunksjon for justeringer.

✗ Selv om OSD-menyens låsefunksjon for justeringer er aktivert, kan du justere klarheten og kontrasten, og justere MagicBright (📺) med Direct-knappen.



Meny

Innhold

Spill av/Stopp



MagicBright™
/Mode

Analog/Digital(PC) : MagicBright™

MagicBright™ er navnet på en ny skjermfunksjon som gir en skjermvisningskvalitet med dobbelt så god lysstyrke og klarhet som på eksisterende skjermer.

Trykk deretter på knappen igjen for å bla gjennom tilgjengelige forhåndskonfigurerte moduser.
(Custom Text Internet Game Sports Movie
Dynamic CR)

MagicBright™



Digital(DVD)/AV/S-Video/Component : Mode

Skjermen har fire automatiske bildeinnstillinger som er forhåndsinnstilt fra fabrikk. Trykk deretter på knappen igjen for å bla gjennom tilgjengelige forhåndskonfigurerte moduser.

Mode



(Dynamic Standard Movie Custom)

 Brightness



Meny

Innhold

Når OSD ikke er på skjermen, trykker du på knappen for å justere



Brightness lysstyrken.

SOURCE



Meny

Innhold

SOURCE

Når du trykker på SOURCE-knappen, blir videosignalet valgt mens OSD er avslått. (Når kildeknappen trykkes for å endre inngangsmodusen, vises en melding om gjeldende modus i skjermens øvre venstre hjørne -- Analog-, Digital- AV-, S-Video og Component-inngangssignal.)

※ Du kan bare endre kilde for eksterne enheter som i øyeblikket er koblet til skjermen.

PIP : Bare tilgjengelig i Analog/Digital(PC) modus



Meny

Innhold

PIP

Trykk PIP-knappen for å slå PIP på/av. Du kan vise et bilde fra AV, S-Video, eller Component via PIP-skjermbildet i Analog- og Digital- (PC) modus.

▶ Skjermmenyfunksjon

▶ Input ▲



✗ Standardinnstillingen kan være forskjellig, avhengig av valgt inngangsmodus (inngangssignalkilde valgt i listen over eksterne innganger) og valgt oppløsning.

Meny	Innhold	Spill av/Stopp
	Brukes til å velge en PC (Analog/Digital) eller annen ekstern inndatakilde som er koblet til skjermen. Brukes til å velge ønsket skjermbilde.	
Source List	1) Analog 2) Digital 3) AV 4) S-Video 5) Component MENU ◀ ▶ ▲, ▼ ◀	▶ ▶
Edit Name	Gi navn til inngangsenheten som er koblet til inngangskontaktene, slik at det blir lettere å velge inngangskilde. 1) Analog 2) Digital 3) AV 4) S-Video 5) Component MENU ◀ ▲, ▼ ▶ ▲, ▼ ◀ ▲, ▼ ◀	▶ ▶

▶ Picture (Analog / Digital : PC) ▲



※ Standardinnstillingen kan være forskjellig, avhengig av valgt inngangsmodus (inngangssignalkilde valgt i listen over eksterne innganger) og valgt oppløsning.

Meny

Innhold

Spill
av/Stop

MagicBright™ er en ny funksjon som gir optimalt seermiljø avhengig av bildet du viser. I øyeblikket er 7 forskjellige moduser tilgjengelig: Custom, Text, Internet, Game, Sports og Movie, Dynamic CR. Hver modus har sin egen forhåndsconfigurerte lysstyrkeverdi. Du kan lett velge en av de 7 innstillingene ved å trykke på 'MagicBright™'-knappen.

MagicBright™

- 1) Custom
: Selv om verdiene er nøye utvalgt av våre teknikere, kan det hende du ikke synes de forhåndsconfigurerte verdiene er behagelige for øynene dine. I så fall kan du justere Lysstyrke og Kontrast direkte ved hjelp av OSD-menyen.
- 2) Text
: For dokumentasjon eller arbeid med store tekstmengder.
- 3) Internet
: For å jobbe med en blanding av bilder, for eksempel tekst og grafikk.
- 4) Game
: For å se bevegelige bilder, for eksempel et spill.
- 5) Sports
: For å se levende bilder, for eksempel Sports.
- 6) Movie
: For å se levende bilder, for eksempel DVD eller video-CD.
- 7) Dynamic CR
: Dynamic CR registrerer automatisk fordelingen av det visuelle innsignalet, og justerer for best mulig kontrast.



MENU ▲, ▼ □ □ ▲, ▼ □ □

Du kan bruke skjermmenyene til å endre kontrasten og lysstyrken etter egne ønsker og behov.

Custom

- 1) Contrast
: Justere kontrast.
 - 2) Brightness
: Juster lydstyrke.
- Ikke tilgjengelig i Dynamic CR modus

Contrast



Brightness




MENU ▲, ▼ □ □ ▲, ▼ □ □ ▲, ▼ □ □ ▲, ▼ □ □

※ Hvis du justerer bildet med funksjonen Custom, vil MagicBright™ settes til Custom-modus.

Image Lock brukes til å fininnstille og få best mulig bilder ved å fjerne støy som gjør bildene ustabile med dirring og flimring. Hvis du ikke oppnår tilfredsstillende resultat ved å bruke Fine-justering, bruker du Coarse-justering og deretter Fine-justering på nytt.
- Bare tilgjengelig i Analog modus

Image Lock

- 1) Coarse
: Fjerner støy, som for eksempel vertikale striper. Grovjustering kan flytte skjermens bildeområde. Du kan flytte den tilbake til midten ved bruk av menyen for horisontal kontroll.
- 2) Fine
: Fjerner støy, for eksempel horisontale striper. Hvis støyen vedvarer selv etter Fine-justering, gjentar du det etter justering av frekvensen (klokkehastighet).
- 3) Sharpness
: Følg disse instruksjonene for å endre bildeskarpheten.
- Ikke tilgjengelig i Dynamic CR modus
- 4) H-Position
: Følg instruksjonene for å endre den horisontale Position til hele skjermens visningsområde.
- 5) V-Position
: Følg instruksjonene for å endre den vertikale posisjonen til hele skjermens visningsområde.



MENU ▲, ▼ ◀ ▶ ▲, ▼ ◀ ▶ ▲, ▼ ◀ ▶ ▲, ▼ ◀ ▶

Auto Adjustment

Verdiene for fin, grov og posisjon justeres automatisk. Hvis du bytter oppløsning i kontrollpanelet, vil funksjonen Auto adjustment bli iverksatt.
- Bare tilgjengelig i Analog modus



MENU ▲, ▼ ◀ ▶ ▲, ▼ ◀ ▶

Lar deg velge blant ulike bildestørrelser.

Size

- 1) Wide
- 2) 4:3



MENU ▲, ▼ ◀ ▶ ▲, ▼ ◀ ▶ ▲, ▼ ◀ ▶

Når PIP er aktivert, kan PIP-skjerminnstillingene justeres.

PIP Picture

- 1) Contrast
: Justerer Contrast (Kontrast) for PIP-vinduet (Bilde-i-bilde) på skjermen.
- 2) Brightness
: Justerer Brightness (Lysstyrke) for PIP-vinduet (Bilde-i-bilde) på skjermen.
- 3) Sharpness
: Brukes til å justere forskjellen mellom de lyseste og de mørkeste delene av PIP-vinduet (Bilde-i-bilde).
- 4) Color
: Justere bildefarger i PIP-ruten på skjermen.(Bilde-i-bilde).
- 5) Tint
: Legger til en naturlig fargetone på PIP-vinduet.
- Bare tilgjengelig i AV/S-Video modus



MENU ▲, ▼ ◀ ▶ ▲, ▼ ◀ ▶ ▲, ▼ ◀ ▶ ▲, ▼ ◀ ▶



✂ Standardinnstillingen kan være forskjellig, avhengig av valgt inngangsmodus (inngangssignalkilde valgt i listen over eksterne innganger) og valgt oppløsning.

Meny

Innhold

Spill av/Stopp

Skjermen har fire automatiske fabrikkinnstilte bildeinnstillinger, ("Dynamic" (Dynamisk), "Standard", "Movie" (Film) og "Custom" (Egendefinert). Du kan aktivere enten Dynamic (Dynamisk), Standard, Movie (Film) eller Custom (Egendefinert). Du kan velge "Custom" (Egendefinert), som automatisk henter frem dine egne bildeinnstillinger.

Mode

- 1) Dynamic
: Velg denne innstillingen for å oppnå skarpere bilde enn i "Standard"-modus.
- 2) Standard
: Velg denne innstillingen hvis apparatet brukes i omgivelser med sterkt lys. Dette gir også skarpt bilde.
- 3) Movie
: Velg denne innstillingen hvis apparatet brukes i omgivelser med svakt lys. Dette reduserer strømforbruk og er mindre anstrengende for øynene.
- 4) Custom
: Velg denne innstillingen hvis du vil justere bildet selv.



MENU ▲, ▼ ◀ ▶ ▲, ▼ ◀ ▶

Du kan bruke skjermmenyene til å endre kontrasten og lysstyrken etter egne ønsker og behov.

Custom

- 1) Contrast
: Justere kontrast.
- 2) Brightness
: Juster lydstyrke.
- 3) Sharpness
: Justere billedskarphet.
- 4) Color
: Justere bildefarger.
- 5) Tint
: Legger til en naturlig fargetone på PIP-vinduet.
- Bare tilgjengelig i AV/S-Video modus

Contrast



Brightness



Sharpness



Color



Tint



MENU ▲, ▼ ◀ ▶ ▲, ▼ ◀ ▶ ▲, ▼ ◀ ▶ ▲, ▼ ◀ ▶

Lar deg velge blant ulike bildestørrelser.

Size

- AV / S-Video : Wide / 16:9 / Zoom1 / Zoom2 / 4:3
- Digital / Component : Wide / 16:9 / 4:3



MENU ▲, ▼ ◀ ▶ ▲, ▼ ◀ ▶ ▲, ▼ ◀ ▶ ▲, ▼ ◀ ▶

Du kan slå filmmodus på og av.
Filmmodusfunksjonen gir deg en visuell opplevelse med kinokvalitet.

Film Mode

I Component-modus er Film Mode bare tilgjengelig for inngangssignaler på 480i og 576i.
- Ikke tilgjengelig i Digital(Digital DVD) modus



MENU ▲, ▼ ◀ ▶ ▲, ▼ ◀ ▶ ▲, ▼ ◀ ▶

MagicColor Pro



✘ Standardinnstillingen kan være forskjellig, avhengig av valgt inngangsmodus (inngangssignalkilde valgt i listen over eksterne innganger) og valgt oppløsning.

Meny	Innhold	Spill av/Stopp
	<p>Braker naturlig fargestyrke i henhold til skjermen. Justeres automatisk til skjermen. Kan forbedre hudtoner.</p> <p>1) Off 2) Intelligent Gir økt fargerrespons for naturlige farger, unntatt hudfarger. 3) Full Gir både forsterkede farger og naturlige hudfarger. 4) Demo Viser forbedret bilde til venstre og originalbilde til høyre. - Ikke tilgjengelig i Dynamic CR modus</p> <p>MENU ▲, ▼ ◀ ▶ ▲, ▼ ◀ ▶</p>	
Color Tone	<p>Justerer fargetoner slik brukeren ønsker det. Analog/Digital(PC) : Cool4 / Cool3 / Cool2 / Cool1 / Normal / Warm1 / Warm2 Digital(Digital DVD)/AV/S-Video/Component : Cool2 / Cool1 / Normal / Warm1 / Warm2 - Ikke tilgjengelig i Dynamic CR modus</p> <p>MENU ▲, ▼ ◀ ▶ ▲, ▼ ◀ ▶ ▲, ▼ ◀ ▶</p>	
Gamma	<p>Gamma-korrigerer endrer lysstyrken for farger med middels lysstyrke. . Høyere tall - Viser fullskjerm mer naturlig og mykere, og gjør den mørke skalaen skarpere. Lavere tall - Viser fullskjerm skarpere og forbedrer lysstyrkeskalaen. - Ikke tilgjengelig i Dynamic CR modus - Bare tilgjengelig i Analog/Digital(PC) modus</p> <p>MENU ▲, ▼ ◀ ▶ ▲, ▼ ◀ ▶ ▲, ▼ ◀ ▶</p>	
	6 typer: Rød, grønn, blå, cyan, magenta og gul - Kan justere	

- 6-Color
- hver av dem slik brukeren ønsker det.
- 1) Saturation
Justerer fargemetningen
 - 2) Hue
Justerer fargenyansene
 - 3) Reset
Går tilbake til opprinnelig skjermmodus
- Ikke tilgjengelig i Dynamic CR modus

MENU ▲,▼ ◀ ▶ ▲,▼ ◀ ▶ ▲,▼ ◀ ▶ ▲,▼ ◀ ▶ ▲,▼ ◀ ▶

Saturation



Hue



Reset



PIP (Analog / Digital : PC) 📺



※ Standardinnstillingen kan være forskjellig, avhengig av valgt inngangsmodus (inngangssignalkilde valgt i listen over eksterne innganger) og valgt oppløsning.

Meny	Innhold	Spill av/Stopp
	Slå PIP-skjermen på eller av. Du kan vise et bilde fra AV, S-Video, eller Component via PIP-skjermbildet i Analog- og Digital- (PC) modus.	
PIP	1) Off 2) On MENU ▲,▼ ◀ ▶ ▲,▼ ◀ ▶	
Source	Endre plasseringen av PIP-vinduet. Du kan vise et bilde fra AV, S-Video, eller Component (komponent) via PIP-skjermbildet i Analog- og Digital- (PC) modus. MENU ▲,▼ ◀ ▶ ▲,▼ ◀ ▶ ▲,▼ ◀ ▶	
Size	Lar brukeren slå av eller justere størrelsen på PinP-skjermen. Hvis du velger under Size , blir ikke Position aktivert. MENU ▲,▼ ◀ ▶ ▲,▼ ◀ ▶ ▲,▼ ◀ ▶	
Position	Endre plasseringen av PinP-vinduet. MENU ▲,▼ ◀ ▶ ▲,▼ ◀ ▶ ▲,▼ ◀ ▶	

Setup 📺



※ Standardinnstillingen kan være forskjellig, avhengig av valgt inngangsmodus (inngangssignalkilde valgt i listen over eksterne innganger) og valgt oppløsning.

Meny	Innhold	Spill av/Stopp
Language	<p>Du kan velge et av 11 språk.</p> <p>1) English 2) Deutsch 3) Français 4) Español 5) Italiano 6) Svenska 7) Português 8) Русский 9) 한국어 10) 中国語 11) 日本語</p> <p>MENU ▲,▼ □ □ ▲,▼ □</p>	<p>Spill av/Stopp</p> <p>▶ ◀</p>
Transparency	<p>Endre bakgrunnsopasiteten for OSD.</p> <p>1) High 2) Medium 3) Low 4) Opaque</p> <p>MENU ▲,▼ □ ▲,▼ □ ▲,▼ □</p>	<p>▶ ◀</p>
Blue Screen	<p>Hvis du likevel vil vise det dårlige bildet, må du sette innstillingen Blue screen (Blå skjerm) til Off (Av). Bildeparameterne erstattes av standardverdiene fra fabrikk.</p> <p>- Brukes bare til AV, S-Video og Component-modus.</p> <p>MENU ▲,▼ □ ▲,▼ □ ▲,▼ □</p>	<p>▶ ◀</p>
Reset	<p>Fargeparametere erstattes med standardinnstillingene fra fabrikk.</p> <p>1) Image Reset : Bildeparametere (Farge) erstattes med standardverdiene fra fabrikk. - Bare tilgjengelig i Analog modus 2) Color Reset : Fargeparametere erstattes med fabrikkens standardverdier. - Bare tilgjengelig i Analog/Digital(PC) modus - Ikke tilgjengelig i Dynamic CR modus</p> <p>MENU ▲,▼ □ ▲,▼ □ ▲,▼ □ ▲,▼ □</p>	<p>Image Reset ▶ ◀ Color Reset ▶ ◀</p>



Produktets farge og utseende kan variere avhengig av modell, og produktspesifikasjonene kan endres uten varsel i forbindelse med forbedring av ytelsen.

- Sikkerhetsregler
- Innledning
- Tilkoblinger
- Bruke programvaren
- Justere skjermen
- Feilsøking
- Spesifikasjoner
- Informasjon

○ Feilsøking

Sjekkliste Spørsmål og svar Selvtest

▶ Sjekkliste

Før du ringer etter service, bør du lese informasjonen i dette avsnittet for å se om du kan løse problemene selv. Hvis du trenger hjelp, ringer du telefonnummeret på garantikortet, [telefonnummeret i informasjonsavsnittet eller kontakter forhandleren](#).

Symptom	Sjekkliste	Løsninger
Ingen bilder på skjermen. Jeg kan ikke slå på skjermen.	<p>Er strømmen riktig tilkoblet?</p> <p>Kan du se "Check Signal Cable" på skjermen?</p> <p>Hvis strømmen er på, starter du datamaskinen på nytt for å vise det første skjermbildet (påloggingsskjermbildet).</p> <p>Kan du se "Not Optimum Mode", "Recommended mode 1920 X 1200 60 Hz" på skjermen?</p> <p>Det finnes ingen bilder på skjermen.</p>	<p>Kontroller strømkabelens tilkobling og strømforsyningen.</p> <p>(Tilkoblet med D-sub-kabelen) Kontroller signalkabelforbindelsen.</p> <p>(Tilkoblet med DVI-kabelen) Hvis du fortsatt ser en (feil-)melding på skjermen når skjermen er riktig tilkoblet, bør du kontrollere om skjermstatusen er satt til Analog. Trykk på 'SOURCE'-knappen for å få skjermen til å dobbeltsjekke inngangssignalkilden.</p> <p>Hvis det første skjermbildet (pålogging) vises, starter du datamaskinen på nytt i aktuell modus (sikker modus for Windows ME/2000/XP og endrer deretter skjermkortets frekvens. (Slå opp på Forhåndsinnstilte skjermmoduser)</p> <p>Hvis det første skjermbildet (påloggingsskjermbildet) ikke vises, kontakter du et servicesenter eller forhandleren din.</p> <p>u får denne meldingen når signalet fra skjermkortet overskrider den maksimale oppløsningen og frekvensen som skjermen kan håndtere korrekt.</p> <p>Juster den maksimale oppløsningen og frekvensen som skjermen kan håndtere korrekt.</p> <p>Hvis skjermen overstiger SXGA eller 75 Hz, vises meldingen "Not Optimum Mode", "Recommended mode 1920 X 1200 60 Hz". Hvis skjermen overstiger 85 Hz, vil skjermen fungere riktig, men meldingen "Not Optimum Mode", "Recommended mode 1920 X 1200 60 Hz" vises i ett minutt og forsvinner deretter. Du bør skifte til den anbefalte modusen i løpet av denne perioden på ett minutt. (Meldingen vises på nytt hvis systemet startes på nytt.)</p> <p>Skjermen er i strømsparingsmodus.</p>

	Blinker strømindikatoren på skjermen i intervaller på 1 sekund?	Trykk en knapp på tastaturet eller flytt musen for å aktivere skjermen og gjenopprette bildet på skjermen. Hvis du fremdeles ikke ser noe bilde, trykker du på  'SOURCE'-knappen. Deretter trykker du en tast på tastaturet igjen for å aktivere skjermen og få tilbake bildet på skjermen.
	Er skjermen tilkoblet med DVI-kabelen?	Du kan få blank skjerm hvis du starter opp systemet før du kobler til DVI-kabelen eller kobler fra og deretter kobler til igjen DVI-kabelen mens systemet kjøres, fordi enkelte typer grafikkort ikke sender ut videosignaler. Koble til DVI-kabelen og start deretter systemet på nytt.
Jeg kan ikke se Visning på skjermen (On-Screen Display)	Har du låst menyen On-Screen Display (OSD) for å forhindre endringer?	Lås opp OSD ved å trykke [ MENU] knappen i minst 5 sekunder.
Skjermbildet viser merkelige farger eller bare svart/hvitt.	Viser skjermen bare én farge som om du så på skjermen gjennom et cellofanpapir?	Kontroller signalkabelforbindelsen. Kontroller at skjermkortet er satt helt inn i sporet.
	Har skjermfargene blitt merkelige etter at du kjørte et program, eller på grunn av en konflikt mellom applikasjoner?	Start datamaskinen på nytt.
	Er skjermkortet riktig angitt?	Still inn skjermkortet ved å referere til skjermkorthåndboken.
Skjermen har plutselig blitt ubalansert.	Har du endret skjermkortet eller driveren?	Juster skjermbildets posisjon og størrelse ved hjelp av OSD.
	Har du justert oppløsningen eller frekvensen på skjermen?	Juster oppløsningen og frekvensen til skjermkortet. (Slå opp på Forhåndsinnstilte skjermmoduser)
		Skjermkortets signalomløp kan gi et ustabilt skjermbilde. Se OSD for informasjon om å justere plasseringen av skjermen.
Skjermen er ute av fokus eller OSD kan ikke justeres.	Har du justert oppløsningen eller frekvensen på skjermen?	Juster oppløsningen og frekvensen på skjermkortet. (Slå opp på Forhåndsinnstilte skjermmoduser)
Lampen blinker, men ingen bilder på skjermen.	Er frekvensen riktig justert når du sjekker Display Timing på menyen?	Juster frekvensen korrekt ved å referere til skjermkorthåndboken og Forhåndsinnstilte skjermmoduser . (Maksimal frekvens per oppløsning kan være forskjellig fra produkt til produkt.)
Det vises bare 16 farger på skjermen. Skjermfargene er endret etter endring av skjermkortet.	Er Windows-fargene riktig angitt?	Windows XP : Still inn oppløsningen på "Control Panel" Kontrollpanel → "Appearance and Themes" → "Display" (Skjerm) → "Settings" (Innstillinger). Windows ME/2000 : Still inn oppløsningen på "Control Panel" Kontrollpanel → "Display" (Skjerm) → "Settings" (Innstillinger).
	Er skjermkortet riktig angitt?	Still inn skjermkortet ved å referere til skjermkorthåndboken.
Du får meldingen "ikke"	Har du installert skjermdriveren?	Installer skjermdriveren i henhold til instruksjonene for driverinstallasjon .

gjenkjent skjerm, Plug & Play- (VESA DDC) skjerm funnet".	Se skjermkorthåndboken hvis du vil se om Plug & Play- (VESA DDC) funksjonen kanskje støttes.	Installer skjermdriveren i henhold til instruksjonene for driverinstallasjon .
Kontroller når MagicTune™ ikke fungerer som den skal.	Funksjonen MagicTune™ finnes kun på PC (VGA) med Window OS som støtter Plug and Play.	<p>* For å sjekke om din PC er tilgjengelig for funksjonen MagicTune™, går du fram på følgende måte (Når Windows er XP) ;</p> <p>Kontrollpanel → Ytelse og vedlikehold → System → Maskinvare → Enhetsbehandling → Skjermer → Når du har slettet Plug and Play-skjerm, finner du 'Plug and Play-skjerm' ved å søke etter ny maskinvare.</p> <p>MagicTune™ er et tilleggsprogram for skjermen. Enkelte grafikkort har kanskje ikke støtte for din skjerm. Hvis du har problemer med grafikkortet, kan du gå til vårt webområde der du finner en liste over kompatible skjermkort. http://www.samsung.com/monitor/magictune.</p>
MagicTune™ virker ikke ordentlig.	Har du byttet PC eller grafikkort?	Last ned det nyeste programmet. Programmet kan lastes ned fra http://www.samsung.com/monitor/magictune .
	Installerte du programmet?	Start maskinen på nytt etter du har installert programmet for første gang. Dersom en kopi av programmet allerede er installert, avinstaller programmet, start datamaskinen på nytt og deretter installer programmet igjen. Du må starte datamaskinen på nytt for at den skal fungere som normalt etter du har installert eller avinstallert programmet.

✘ Gå til vårt webområde og last ned installasjonsprogrammet for MagicTune™ MAC.

► Sjekk følgende elementer hvis du har problemer med skjermen.

- Kontroller om strømledningen og kabelen er riktig koblet til datamaskinen.
- Kontroller om datamaskinen piper mer enn tre ganger ved oppstart.
(Hvis den gjør det, bør du bestille en etterservice for hovedkortet i datamaskinen.)
- Hvis du har installert et nytt skjermkort eller hvis du har montert PCen selv, kontrollerer du at kortdriveren (for skjermen) og skjermdriveren er riktig installert.
- Kontroller at skanneforholdet for videoskjermer er satt på 56 Hz ~75 Hz.
(Ikke overskrid 60 Hz når du bruker maksimal oppløsning.)
- Hvis du har problemer å installere kortdriveren (for skjermen), starter du datamaskinen i Sikker modus, fjerner skjermkortet under "Kontrollpanel → System → Enhetsbehandling" og starter datamaskinen på nytt etter at du har installert kortdriveren (for skjermen) på nytt.

✘ Hvis problemer gjenstar seg ofte, kontakter du et autorisert servicesenter.

Sjekkliste Spørsmål og svar Selvtest

► Spørsmål og svar

Spørsmål	Svar
Hvordan kan jeg endre frekvens?	<p>Frekvensen kan endres ved å konfigurere skjermkortet på nytt.</p> <p>Legg merke til at skjermkortstøtten kan variere, avhengig av driverversjonen du bruker. (Slå opp i datamaskin- eller skjermkorthåndboken hvis du vil ha detaljer.)</p>
Hvordan kan jeg justere oppløsningen?	Windows XP : Still inn oppløsningen på "Control Panel" Kontrollpanel →

"Appearance and Themes" → "Display" (Skjerm) → "Settings" (Innstillinger).

Windows ME/2000 :
Still inn oppløsningen på "Control Panel" Kontrollpanel → "Display" (Skjerm) → "Settings" (Innstillinger).

✘ **Kontakt skjermkortprodusenten hvis du vil ha flere detaljer.**

Hvordan kan jeg angi strømsparingsfunksjonen?

Windows XP :
Still inn oppløsningen på "Control Panel" Kontrollpanel → "Appearance and Themes" → "Display" (Skjerm) → "Screen Saver" (Skjermbeskytter).
Sett funksjonen i BIOS- SETUP for datamaskinen eller skjermsparereren.

Windows ME/2000 :
Still inn oppløsningen på "Control Panel" Kontrollpanel → "Display" (Skjerm) → "Screen Saver" (Skjermbeskytter).
Sett funksjonen i BIOS- SETUP for datamaskinen eller skjermsparereren.

✘ **Slå opp i Windows eller datamaskinhåndboken.**

Hvordan kan jeg rengjøre det ytre kabinettet/LCD-panel?

Koble fra strømledningen, og rengjør skjermen med en myk klut, fuktet med en rengjøringsoppløsning eller rent vann.

Ikke etterlat rester av rengjøringsmiddelet eller rip opp kabinettet. Ikke la vann komme inn i skjermen.

[Sjekkliste](#) [Spørsmål og svar](#) [Selvtest](#)

Selvtest

[Selvtestfunksjon](#) | [Graphic to be inserted here](#) | [Advarselsmeldinger](#) | [Nyttige tips](#)

Skjermen foretar en selvtest som gir deg mulighet til å undersøke om skjermen fungerer korrekt.

Selvtestfunksjon

- 1 Slå av både datamaskinen og skjermen.
- 2 Trekk ut skjermkabelen på baksiden av datamaskinen.
- 3 Slå av skjermen.

Hvis skjermen fungerer som den skal, vil du se en boks i illustrasjonen nedenfor.




Denne boksen vises også ved vanlig bruk hvis videokabelen blir frakoblet eller skadet.

- 4 Slå av skjermen og koble til skjermkabelen igjen; og slå deretter på både datamaskinen og skjermen.



Hvis skjermen fortsatt er blank etter at du har brukt forrige fremgangsmåte, kontrollerer du både skjermkontrolleren og datasystemet. Skjermen fungerer korrekt.

Graphic to be inserted here

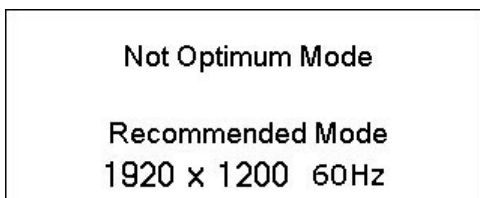

Hvis det er noe galt med inndatasignalet, vises en melding på skjermen eller skjermen blankes selv om strømindikatorlampen fortsatt er på. Meldingen kan angi at skjermen er utenfor skanningsområdet eller at du må kontrollere signalkabelen.





Advarselmeldinger

-  Plasseringen og posisjonen til skjermen kan påvirke kvaliteten og andre funksjoner på skjermen.
 -  Hvis det finnes woofer-høytalere nær skjermen, plugges du ut og flytter wooferen til et annet rom. Fjern alle elektroniske enheter som radioer, vifter, klokker og telefoner innen 1 meter fra skjermen.

Nyttige tips

-  En skjerm gjensker visuelle signaler som mottas fra PCen. Hvis det er problemer med PCen eller skjermkortet, kan dette forårsake at skjermen blankes, får dårlige farger, støy, Video mode not supported, osv. I dette tilfellet sjekker du først kilden til problemet og kontakter et servicesenter eller forhandleren din.
-  edømme skjermens arbeidsforhold

Hvis det ikke er bilde på skjermen eller meldingen "Not Optimum Mode", "Recommended mode 1920 X 1200 60 Hz" dukker opp, kobler du kabelen fra datamaskinen mens skjermen fortsatt er på.

 -  Hvis en melding vises på skjermen eller hvis skjermen blir hvit, betyr det at skjermen er i fungerende stand.
 -  I dette tilfellet kontrollerer du om datamaskinen har problemer.



Produktets farge og utseende kan variere avhengig av modell, og produktspesifikasjonene kan endres uten varsel i forbindelse med forbedring av ytelsen.

- Sikkerhetsregler
- Innledning
- Tilkoblinger
- Bruke programvaren
- Justere skjermen
- Feilsøking
- Spesifikasjoner
- Informasjon

○ Spesifikasjoner

Spesifikasjoner Strømsparing Forhåndsinnstilte skjermmoduser

▶ Spesifikasjoner

Generelle spesifikasjoner

Modellnavn SyncMaster 275T

LCD-panel

Størrelse 27" Bred diagonal (68 cm)

Visningsområde 581,76 mm (H) x 363,6 mm (V)

Pikselpitch 0,303 mm (H) x 0,303 mm (V)

Synkronisering

Horisontal 30 ~ 81 kHz

Vertikal 56 ~ 75 Hz

Visningsfarge

16,7 M

Oppløsning

Optimal oppløsning 1920x1200@60Hz

Maksimal oppløsning 1920x1200@60Hz

Inndatasignal, terminert

RGB Analog, DVI-D, AV, S-Video, Component, USB(1U/4D)

0,7 Vp-p \pm 5%

TTL-nivå (V høy \geq 2,0 V, V lav \leq 0,8 V)

Maksimal pikselklokke

154 MHz

Strømforbruk

AC 100 – 240 V (+/- 10 %), 60/50 Hz \pm 3Hz

Signalkabel

15-pinnars til 15-pinnars D-sub-kabel, avtakbar
DVI-D til DVI-D-kontakt, avtakbar (selges separat)

Signalkontakter

15-pinnars 3-raders D-SUB-kontakt, 24-pinnars 3-raders DVI-D-kontakt
Composite (Sammensatt), S-Video (S-Video), Component (Komponent)

Dimensjoner (BxHxD) / Vekt

629,0 X 410,5 X 81,0 mm / 24,8 x 16,2 x 3,2 tommer (Når foten er installert)
629,0 X 486,0 X 280,0 mm / 24,8 x 19,1 x 11,0 tommer (Når foten er foldet sammen) / 10,4 kg / 22,9 lbs

VESA-brakett

200 mm x 100 mm

Environmental considerations

Drift
Temperatur : 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F)
Luftfuktighet : 10 % ~ 80 %, ikke-kondenserende

Lagring
Temperatur : -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F)
Luftfuktighet : 5 % ~ 95 %, ikke-kondenserende

Plug and Play-funksjonalitet

Denne skjermen kan installeres i et hvilket som helst Plug & Play-kompatibelt system. Samspill mellom skjermen og datamaskinsystemer vil gi de bestemte driftsforholdene og skjerminnstillingene. I de fleste tilfeller vil skjerminstallasjon skje automatisk, med mindre brukeren ønsker å velge alternative innstillinger.

Punktakseptanse

TFT LCD-panelet er produsert ved hjelp av avansert halvlederteknologi med en presisjon på 1 ppm (en milliontedel) over det som brukes for dette produktet. Men pikslene for RØD, GRØNN, BLÅ og HVIT farge kan noen ganger være for lys, og noen av de svarte pikslene kan sees. Dette skyldes ikke dårlig kvalitet, og du kan bruke skjermen uten problemer.

For eksempel er antallet TFT LCD-subpikslar i skjermen i dette produktet 6.912.000.

✕ Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

▢ Klasse B utstyr (Informasjons kommunikasjonsutstyr for bruk i hjem)

- ▢ Dette produktet samsvarer med EC-direktiver (Electromagnetic Compatibility) for bruk i hjem, og kan brukes i alle områder inkludert vanlige boligområder.

(Utstyr i klasse B slipper ut mindre elektromagnetisk stråling enn utstyr i klasse A.)

Spesifikasjoner Strømsparing Forhåndsinnstilte skjermmoduser

🔌 Strømsparing

- ▢ Denne skjermen har et innebygd strømstyringssystem kalt PowerSaver. Dette systemet sparer energi ved å koble skjermen over i lavstrømsmodus når den har vært i bruk i et bestemt tidsrom. Skjermen returnerer automatisk til normal drift når du flytter datamaskinens mus eller trykker en tast på tastaturet. Hvis du vil spare strøm, slår du strømmen AV når det ikke er behov for den, eller når den skal stå ubetjent i en lengre tidsperiode. PowerSaver-systemet opererer med et VESA DPM-komplianet skjermkort installert på datamaskinen. Bruk en programvarefunksjon installert i datamaskinen for å sette opp denne funksjonen.

Tilstand Normal
drift

Driftsstrøm

Strøm av-
modus

Strømbryter av
(Strømindikator)
EPA/ENERGY

Strømbryter av
(Strømbryter)

Strømindikator	blå	blå, blinkende	Svart	Svart
Strømforbruk	Mindre enn 130 W	Mindre enn 2 W	Mindre enn 1 W	Mindre enn 0 W



Denne skjermen er EPA ENERGY STAR® kompliant og ENERGY2000-kompliant når den brukes sammen med en datamaskin utstyrt med VESA DPM-funksjonalitet.

Som en ENERGY STAR® Partner har SAMSUNG bestemt at dette produktet oppfyller ENERGY STAR® retningslinjene for energieffektivitet.

Spesifikasjoner Strømsparing Forhåndsinnstilte skjermmoduser

▶ Forhåndsinnstilte skjermmoduser

- ▶ Hvis signalet som overføres fra datamaskinen, er det samme som følgende forhåndsinnstilte tidsmodi, vil skjermen justeres automatisk. Hvis signalet er forskjellig, kan skjermen imidlertid blankes mens strømlampen er på. Slå opp i skjermkorthåndboken og juster skjermen som følger.

▶ Forhåndsinnstilte skjermmoduser

Skjermmodus	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Pikselklokke (MHz)	Sync Polarity (H/V)
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	64,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+

VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1600 x 1200	75,000	60,000	162,000	+/+
VESA, 1920 x 1200	74,038	59,950	154,000	+/-

Horisontal frekvens



Tiden for å lese én linje fra høyre til venstre kant av skjermen, kalles den horisontale syklusen, og den omvendte tallet av den horisontale syklusen kalles den horisontale frekvensen. Enhet : kHz

Vertikal frekvens

I likhet med en fluorescerende lampe må skjermen gjenta samme bilde mange ganger per sekund for å vise et bilde til brukeren. Frekvensen for denne repetisjonen kalles vertikal frekvens eller oppdateringsfrekvens. Enhet : Hz

De støttede modusene for hvert eksterne inndatasignal

Støttede oppløsninger

Input Source	480i @60Hz	480p @60Hz	576p @50Hz	720p @50/60Hz	1080i @50/60Hz
Component	O	O	O	O	O

Input Source

Støttede systemer

AV(CVBS)	NTSC-3.58, NTSC-4.43, PAL-M/N, SECAM
S-VIDEO	NTSC-3.58, NTSC-4.43, PAL-M/N, SECAM



Produktets farge og utseende kan variere avhengig av modell, og produktspesifikasjonene kan endres uten varsel i forbindelse med forbedring av ytelsen.

- Sikkerhetsregler
- Innledning
- Tilkoblinger
- Bruke programvaren
- Justere skjermen
- Feilsøking
- Spesifikasjoner
- Informasjon

○ Informasjon

Kontakt SAMSUNG Betingelser For bedre visning Myndighet

📌 Kontakt SAMSUNG

✂ Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter, er du velkommen å kontakte Samsung Support

North America

U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mx

Latin America

ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	4004-0000	http://www.samsung.com/br
CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com.co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe

BELGIUM	03 201 2418	http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	http://www.samsung.com/cz
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG(7267864) (€ 0,15/min)	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	0032 (0)2 201 24 18	http://www.samsung.lu
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	http://www.samsung.com/pt
REPUBLIC OF IRELAND	0818 717 100	http://www.samsung.com/uk
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	903 10 11 30	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-7267864	http://www.samsung.com/ch
U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk
CIS		
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.ee
LATVIA	800-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN	8 800 080 1188	http://www.samsung.kz
RUSSIA	8-800-200-0400	http://www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-503-0000	http://www.samsung.com/ur
UZBEKISTAN	140-1234	http://www.samsung.uz
Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858, 010- 6475 1880	http://www.samsung.com.cn
HONG KONG	3698-4698	http://www.samsung.com/hk

INDIA	3030 8282, 1800 1100 11	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 03-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn
Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/za
U.A.E	800SAMSUNG (7267864) 8000-4726	http://www.samsung.com/mea

Kontakt SAMSUNG Betingelser For bedre visning Myndighet

Betingelser

Punktstigning

- ▶ Bildet på skjermen består av røde, blå og grønne punkter. Jo nærmere punktene er hverandre, desto høyere oppløsning. Avstanden mellom to punkter av samme farge kalles 'punktstigning'. Enhet : mm

Vertikal frekvens

- ▶ Skjermbildet må oppdateres flere ganger per sekund for å opprette og vise et bilde for brukeren. Frekvensen for denne repetisjonen per sekund kalles vertikal frekvens eller oppdateringsfrekvens. Enhet : Hz

Eksempel : Hvis det samme røde lyset gjentar seg 60 ganger per sekund, betraktes dette som 60 Hz.

Horisontal frekvens

- ▶ Tiden det tar å lese én linje som forbindelser høyre kant med venstre kant på skjermen, kalles den horisontale syklusen. Det omvendte tallet for den horisontale syklusen kalles den horisontal frekvensen. Enhet : kHz

Interlace- og ikke-interlace-metoder

- ▶ Å vise horisontale linjer på skjermen fra øverst til nederst i rekkefølge kalles ikke-interlace-metoden, mens å vise ulike linjer og deretter like linjer etter tur kalles interlace-metoden. Ikke-interlace-metoden brukes på de fleste skjermer for å sikre et rent bilde. Interlace-metoden er den samme som brukes på TVer.

Plug & Play

- ▶ Dette er en funksjon som gir den beste skjermkvaliteten for brukeren gjennom å la datamaskinen og skjermen utveksle informasjon automatisk. Denne skjermen følger den internasjonale standarden VESA DDC for Plug & Play-funksjonen.

Oppløsning

- ▶ Antall horisontale og vertikale punkter som brukes til å sette sammen skjermbildet, kalles oppløsning. Dette tallet viser visningens nøyaktighet. Høy oppløsning er bra til å utføre flere oppgaver ettersom mer bildeinformasjon kan vises på skjermen.

Eksempel : Hvis oppløsningen er 1920 X 1200, betyr dette at skjermen består av 1920 horisontale punkter (horisontal oppløsning) og 1200 vertikale linjer (vertikal oppløsning).

▶ S-Video

- ▶ Forkortelse for "Super Video". S-Video tillater opp til 800 linjers horisontal oppløsning, og klargjør for høykvalitets video.

▶ Innganger fra eksterne enheter

- ▶ Med innganger fra eksterne enheter menes videosignaler fra enheter som videokameraer, videospillere og DVD-spillere, i motsetning til fra en TV-sending.

▶ DVD

- ▶ En type digital diskteknologi som tar det beste fra CD og LD og implementerer høy oppløsning og kvalitet, som igjen gir våre kunder skarpere og klarere bilder.

[Kontakt SAMSUNG](#) [Betingelser](#) [For bedre visning](#) [Myndighet](#)

▶ For bedre visning

- ▶ Juster datamaskinens oppløsning og skjermens oppdateringsfrekvens i kontrollpanelet som beskrevet for å oppnå best mulig bildekvalitet. Du kan ha ujevn bildekvalitet på skjermen hvis den beste bildekvaliteten ikke er angitt for TFT-LCD.
 - ▶ Oppløsning : 1920 X 1200
 - ▶ Vertikal frekvens (oppdateringsfrekvens) : 60 Hz
- ▶ TFT LCD-panelet ble produsert ved hjelp av avansert halvlederteknologi med en presisjon på 1 ppm (en milliontedel) over det som brukes for dette produktet. Men pikslene for RØD, GRØNN, BLÅ og HVIT farge kan noen ganger være for lys, og noen av de svarte pikslene kan sees. Dette skyldes ikke dårlig kvalitet, og du kan bruke skjermen uten problemer.
 - ▶ For eksempel er antallet TFT LCD-subpikslers i skjermen i dette produktet 6.912.000.
- ▶ Når du rengjør skjermen og panelet utenfor, bruker du den anbefalte (beherskede) mengden av rengjøringsmiddel og en ren og myk klut til å tørke av med. Vær lett på hånden når du tørker av LCD-området.
Hvis du bruker for stor kraft, risikerer du å sette flekker.
- ▶ Hvis du ikke er fornøyd med bildekvaliteten, kan du oppnå bedre bildekvalitet ved å utføre den "automatiske justeringsfunksjonen" på skjermbildet som vises når du trykker på avslutningsknappen. Hvis det fortsatt er støy etter automatisk justering, bruker du justeringsfunksjonen FIN/GROV.
- ▶ Hvis du viser et fast skjermbilde i lengre tid, kan det oppstå restbilder eller uskarphet. Skift til strømsparingsmodus eller sett på en skjermsparer for å flytte bildet når du må være borte fra skjermen i lengre tid.

[Kontakt SAMSUNG](#) [Betingelser](#) [For bedre visning](#) [Myndighet](#)

▶ Myndighet

- ▶ Informasjon om dette dokumentet kan endres uten varsel.
© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheter forbeholdt.

- ▶ Reproduksjon av noe slag uten skriftlig tillatelse fra Samsung Electronics Co., Ltd er strengt forbudt.

Samsung Electronics Co., Ltd kan ikke holdes ansvarlig for feil i dette dokumentet eller for tildelige skader eller følgeskader i forbindelse med publisering, resultater eller bruk av dette materialet. Samsung er et registrert varemerke for Samsung Electronics Co., Ltd. Microsoft, Windows og Windows NT er registrerte varemerker for Microsoft Corporation.

Samsung er et registrert varemerke for Samsung Electronics Co., Ltd. *Microsoft, Windows* og

Windows NT er registrerte varemerker for Microsoft Corporation. *VESA*, *DPM* og *DDC* er registrerte varemerker for Video Electronics Standards Association; navnet og logoen *ENERGY STAR®* er registrerte varemerker for U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Som en *ENERGY STAR®* Partner har SAMSUNG bestemt at dette produktet oppfyller *ENERGY STAR®* retningslinjene for energieffektivitet. Alle andre produktnavn nevnt i dette dokumentet, kan være varemerker eller registrerte varemerker for de respektive eierne.